HP Jornada Série 540 Pocket PC

Guia do Usuário



Direitos Autorais

As informações contidas neste documento são fornecidas "como são" e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Hewlett-Packard Company não oferece garantias de nenhuma espécie em relação a este manual, incluindo mas não se limitando às garantias implícitas de comercialidade e adequação a uma finalidade específica. A Hewlett-Packard Co. não se responsabiliza por nenhum erro contido neste documento ou por prejuízos incidentais ou decorrentes relacionados ao fornecimento, desempenho ou utilização deste manual e de seus exemplos.

© Hewlett-Packard Co. 2000.

Este documento contém informações proprietárias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, adaptada ou traduzida para outro idioma sem consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Co., exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais.

Os programas que controlam este produto têm direitos autorais registrados e reservados. Também é proibida a reprodução, adaptação ou tradução desses programas sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard Co..

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, a logomarca Windows e a logomarca Windows CE são marcas registradas ou marcas comerciais pertencentes à Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Os produtos da Microsoft são licenciados para OEMs pela Microsoft Licensing, Inc., uma subsidiária pertencente totalmente à Microsoft Corporation.

Todos os outros nomes de marcas e produtos usados neste documento são nomes comerciais, marcas de serviços, marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes aos seus respectivos proprietários.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd. Asia Pacific Personal Computer Division 452 Alexandra Road Singapore 119961

Conteúdo

1 Bem-Vindo O que há na caixa	
Usando este manual	
O que há no HP Jornada	
Onde encontrar informações	
•	
2 Primeiros passos	
Usando seu HP Jornada pela primeira vez	
Ligando seu HP Jornada pela primeira vez Ligando e desligando seu HP Jornada	
Usando os botões de hardwareNavegando em Windows for Pocket PC	۱۷
Digitando informações	
Localizando e organizando as informações	
3 Conectando ao PC de mesa	
Instalando o Microsoft ActiveSync em seu PC de mesa	
Conectando seu HP Jornada	27
Estabelecendo uma parceria	31
Sincronizando os dados	
Examinando o HP Jornada a partir do PC de mesa	34
Transferência de arquivos entre o HP Jornada e o PC	
de mesa	
Backup e restauração de dados	35
4 Conectando à Internet ou a uma rede	41
Conectando o HP Jornada	
Criando uma conexão via PSI ou rede	
Navegando na Web (ou em uma intranet corporativa)	
Enviando e recebendo correio eletrônico	
F. Configurated a LID James da	
5 Configurando o HP Jornada	
Gerenciando a memória	
Ajustando as configurações	
Segurança	
Configurando os botões de hardware	
Configurando os menus	
Adição ou exclusão de programas	
Auição ou exclusão de programas	10

6 Microsoft Pocket Outlook	
Calendário: programando compromissos e reuniões .	74
Contatos: acompanhamento de amigos e colegas	
Tarefas: controle de tarefas a realizar	
Notas: capturando pensamentos e idéias	79
7 Programas inclusos	81
Microsoft Pocket Word	
Microsoft Pocket Excel	
Microsoft Windows Media Player	85
Microsoft Reader	87
OmniSolve	88
8 Acessórios	89
Acessórios da marca HP	
Cartões CompactFlash	
·	
9 Solução de Problemas	
Problemas básicos	
Conexões remotas	
10 Suporte e serviço	
Site na Web	
Suporte aos clientes	
Serviço	
Contatando a Hewlett-Packard em todo mundo	106
Garantia	109
Garantia de hardware limitada de um ano	109
Limitação da garantia	109
Limitação de responsabilidade e soluções	110
Garantia para o ano 2000 da Hewlett-Packard	111
Contrato de licença de produto de software da HP e	
garantia limitada de produto de software da HP	112
Glossário	117
Índice	121
Apêndice A Reconhecimento de caracteres	125
Apêndice B Migrando dados de outros dispositivos	129
Transferindo dados de um PC de mão ou Palm-size	
Migrando dados de equipamentos Palm	

1 | Bem-Vindo

Parabéns pela compra do seu Hewlett-Packard Jornada Série 540 Pocket PC, um Pocket PC compatível com o Microsoft® Windows®. O HP Jornada Pocket PC permite que você mantenha os seus negócios e as suas informações pessoais mais importantes atualizados e disponíveis. O HP Jornada inclui o software Microsoft Windows for Pocket PC, bem como a última versão do Microsoft® Pocket Outlook, para que você possa ler e escrever mensagens de correio eletrônico enquanto trabalha e administra seus compromissos e contatos. Você logo vai descobrir que o HP Jornada é também a companhia perfeita para seu PC de mesa ou notebook, permitindo que você leve consigo dados e documentos comerciais importantes e depois transmita essas informações atualizadas ao PC facilmente assim que retornar ao seu escritório ou à sua mesa de trabalho. O HP Jornada oferece a mais alta qualidade em desempenho e gerenciamento de energia, bem como programas e utilitários de alto nível projetados pela Hewlett-Packard, fazendo de seu HP Jornada um parceiro de trabalho móvel, poderoso e confiável.

Neste capítulo, você vai encontrar:

- Uma lista de todo o material que faz parte do HP Jornada.
- Uma visão geral deste Guia do Usuário e indicações de outras fontes de informações úteis.
- Descrições dos programas e dos recursos incluídos no Pocket PC.

O que há na caixa

O seu HP Jornada inclui os seguintes itens:

- HP Jornada Pocket PC
- Adaptador AC
- Guia de Início Rápido do HP Jornada—Um guia gráfico para instalar e preparar o HP Jornada para uso
- Pacote de documentação HP—Inclui este Guia do Usuário e um Folheto de Informações de Regulamentação
- Guia de Acessórios do HP Jornada
- CD-ROM do Microsoft® ActiveSync® e Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSvnc
- Solução de conectividade USB ou serial (ou um cabo sincr ou um cradle, dependendo do modelo)

Usando este manual

Este Guia do Usuário é projetado para ajudar você a comecar a usar o HP Jornada de modo rápido e fácil. Embora tenha sido tomado um grande cuidado para garantir a correção de procedimentos e ilustrações, algumas das telas exibidas no HP Jornada podem ser um pouco diferentes das que aparecem neste Guia do Usuário.

Também estão incluídas instruções detalhadas, passo a passo, sobre como usar os programas do HP Jornada na Ajuda on-line, de modo que você sempre tenha acesso a elas e não precise transportar este manual consigo ao viaiar. (Para mais informações sobre o uso do sistema de Aiuda on-line. consulte a seção Usando o sistema de Ajuda on-line do HP Jornada mais adiante neste capítulo).

Este Guia do Usuário inclui os seguintes capítulos:

- Capítulo 1, Bem-Vindo. Oferece uma visão geral rápida do HP Jornada e deste Guia do Usuário.
- Capítulo 2, Primeiros Passos. Fornece instruções passo a passo para carregar as baterias do Pocket PC, concluir o Assistente de Boas-Vindas. e preparar o HP Jornada para ser usado pela primeira vez.
- Capítulo 3. Conectando ao PC de mesa. Oferece tudo o que você precisa para conectar o Pocket PC, transferir arquivos e sincronizar os dados e as mensagens de correio eletrônico do Microsoft Pocket Outlook.

- Capítulo 4, Conectando-se à Internet ou a uma rede. Use um modem CompactFlash para conectar-se à Internet através de um provedor de serviços de Internet, ou instale um cartão interface de rede CompactFlash para conectar-se a uma rede. Uma vez on-line, você poderá navegar pela Internet ou por uma intranet e enviar/receber correio eletrônico diretamente do Pocket PC.
- Capítulo 5, Configurando o HP Jornada. Descreve detalhadamente as muitas formas como você pode adicionar funcionalidade ao HP Jornada instalando novos programas e software, explicando como personalizar o seu HP Jornada usando os utilitários Configurações HP e Painel de Controle.
- Capítulo 6, Microsoft Pocket Outlook. Descreve os programas Contatos, Calendário, Tarefas, e Notas ("gerenciador de informações pessoais") que fazem parte do HP Jornada.
- Capítulo 7, Programas Inclusos. Descreve os programas profissionais contidos no HP Jornada, incluindo o software Microsoft Windows for Pocket PC (Microsoft® Pocket Word, Pocket Excel, Microsoft® Reader e o Windows Media™ Player), além da calculadora OmniSolve® da Landware.
- Capítulo 8, Acessórios. Descreve os acessórios HP disponíveis para o Pocket PC e inclui instruções sobre como adicionar funcionalidade usando um cartão CompactFlash.
- Capítulo 9, Solução de Problemas. Explica como reinicializar o Pocket PC e como restaurar a configuração padrão de fábrica do Pocket PC, fornecendo recomendações e procedimentos úteis a serem seguidos, quando as coisas não funcionam conforme esperado.
- Capítulo 10, Suporte e Serviço. Inclui números de telefones e diretrizes para ajudar a obter suporte técnico da Hewlett-Packard.

Este Guia do Usuário inclui certas indicações visuais que ajudam a encontrar as informações desejadas facilmente.



Um atalho, outra maneira de fazer algo ou informações adicionais sobre o assunto.



Informações sobre perigos e advertências relacionados ao assunto. Esta é uma informação importante que deve ser observada para evitar perda de dados ou danificar o HP Jornada.



Informações úteis relacionadas ao assunto.

O que há no HP Jornada

O HP Jornada já inclui um conjunto completo de software necessário para que você trabalhe como um profissional móvel. Esses programas são apresentados a seguir. Informações detalhadas podem ser encontradas nos capítulos posteriores.



Os programas apresentados a seguir são instalados em ROM. Eles não podem ser removidos e você nunca vai precisar reinstalá-los.

Programas HP



Configurações HP. Ajuste brilho e contraste do vídeo e volume do som para adequá-los ao ambiente. Escolha entre quatro perfis pré-configurados ou crie um perfil próprio.



Segurança HP. Proteja os dados com uma senha de 4 dígitos que impede o acesso de usuários não autorizados ao HP Jornada.



Backup HP. Proteja os dados mesmo quando você está longe do escritório fazendo backup dos bancos de dados do gerente de informações pessoais, PIM, (Contatos, Calendário e Tarefas), ou de todo o Pocket PC em um cartão CompactFlash.



Botões de jogo HP. Eleve a pontuação de seus jogos favoritos no Pocket PC. Use o aplicativo Botões de jogo HP para atribuir as ações de um jogo aos botões de hardware do Pocket PC.



Menu inicial HP. Inicie rapidamente seus programas favoritos ou abra os documentos usados com mais fregüência. Atribua a cada botão do menu inicial HP um documento ou programa diferente.



Alternador de tarefas HP. Alterne entre programas e documentos abertos, ou feche qualquer programa usando um menu instantâneo na tela Hoje.

O software Microsoft Windows for Pocket PC



Calendário. Controle seus compromissos e programe os pedidos de reuniões.



Contatos. Mantenha contato com seus amigos e colegas.



Caixa de Entrada. Envie e receba mensagens de correio eletrônico.



Notas. Faca anotações digitadas ou escritas a mão, desenhos e gravações.

Pocket Excel. Crie novas pastas de trabalho ou veja e edite as pastas de trabalho Excel criadas no PC de mesa.



Pocket Word. Crie novos documentos ou veja e edite documentos do Word criados no PC de mesa



Tarefas. Gerencie as suas tarefas.



Microsoft Pocket Internet Explorer. Navegue pela Web e veja canais e informações de serviços assinados.



Microsoft Windows Media Player™ for Pocket PC. Toque músicas e clipes de som no Pocket PC. O Windows Media Player permite reproduzir músicas ou arquivos que foram gravados nos formatos MP3, WMA, ou WAV.



Microsoft Reader. Leia livros eletrônicos no HP Jornada.



Software adicional

OmniSolve. Realize cálculos complexos matemáticos e financeiros com esta calculadora repleta de recursos da Landware. O OmniSolve já vem pré-instalado no HP Jornada.



Microsoft® Internet Explorer 5. Navegue pela Web com a última versão do software de navegação da Microsoft para o PC de mesa. O Internet Explorer encontra-se no CD-ROM do Microsoft ActiveSync.

Microsoft Windows Media Manager for Pocket PC. Converte arquivos diferentes de música e som para o formato apropriado e os transfere para o HP Jornada. O Windows Media Manager encontra-se no CD-ROM do Microsoft ActiveSync.

Onde encontrar informações

A tabela a seguir é um guia com informações adicionais para ajudar você a usar o HP Jornada.

Para informações sobre:	Consulte:
Programas do HP Jornada	Este Guia do Usuário ou o sistema de Ajuda on-line. Toque em Ajuda no menu Iniciar para obter ajuda sobre o programa ativo.

Para informações sobre:	Consulte:
Programas adicionais que podem ser instalados no HP Jornada	A pasta Extras no CD-ROM do ActiveSync e o site na Web da HP em www.hp.com/jornada.
Conectando-se a e sincronizando com um PC de mesa	O Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSync ou a ajuda do ActiveSync no PC de mesa.
Atualizações de último minuto e informações técnicas detalhadas	Os arquivos Leiame na pasta Microsoft ActiveSync do PC de mesa e do CD- ROM, mais o site na Web do HP Jornada em www.hp.com/jornada.
Solução de problemas de conexões	O Solucionador de Problemas do ActiveSync no PC de mesa. No menu File do ActiveSync, clique em Configurações de Conexão e depois em Ajuda.
As últimas novidades em Pocket PCs baseados em Windows	O site na Web do Microsoft Windows CE em www.microsoft.com/windowsce.

Usando o sistema de Ajuda on-line do HP Jornada

Para obter ajuda sobre programas específicos e sobre o Windows for Pocket PC, selecione Ajuda no menu Iniciar. A ajuda exibida refere-se ao programa ativo. Para exibir um menu de todos os arquivos de Ajuda disponíveis no Pocket PC, toque no menu Exibir e depois selecione Todas as Ajudas Instaladas, ou simplesmente toque em Ajuda enquanto a tela Hoje está ativa.

Navegue no sistema de Ajuda da mesma forma com que se navega no Microsoft Internet Explorer: selecionando links ou no botão Voltar. Quando você tiver terminado de examinar o sistema de Ajuda, toque em ® para retornar ao programa que você estava usando.

2 | Primeiros passos

Este capítulo irá ajudar você a começar a usar o HP Jornada Pocket PC. Você vai familiarizar-se com o hardware, aprender como configurar o HP Jornada e encontrar uma introdução resumida do sistema operacional Windows for Pocket PC. Ao terminar este capítulo, você terá todas as informações necessárias para começar a trabalhar com seu HP Jornada.

Este capítulo inclui instruções detalhadas para ajudar você a:


- Identificar os recursos do hardware.
- · Concluir o Assistente de Boas-Vindas.
- Navegar no Windows for Pocket PC.
- Digitar informações.
- · Localizar e organizar as informações.

Recursos do hardware


As ilustrações a seguir vão apresentar a você vários botões, conectores, portas e outros recursos de seu HP Jornada.



- 1. Caneta e slot da caneta
- 2. Tampa
- 3. Botão/LED de notificação. Mantenha-o pressionado para desligar a tela. O LED indica o status da alimentação durante recarregamento.
- 4. Tela de toque
- 5. Alto-falante
- 6. Botão liga/desliga
- 7. Plugue DC
- 8. Porta USB/serial, Conecte a um PC de mesa usando um cabo sincr ou um cradle.
- 9. Teclas de atalho HP. Pressione para abrir um aplicativo.
- 10. Botão Gravar. Mantenha pressionado durante gravação.
- 11. Botão de ação. Pressione para selecionar o item destacado, ou balance o botão para rolar para cima ou para baixo em um documento.
- 12. Microfone

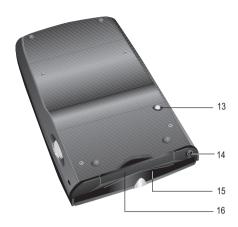

- 13. Botão de reinicialização
- 14. Tomada para fone de ouvido estéreo
- 15. Slot de cartão CompactFlash. Adicione memória ou acessórios usando cartões CompactFlash Tipo 1.
- 16. Porta infravermelha. Transfira arquivos e dados entre outros equipamentos sem usar fios nem cabos.

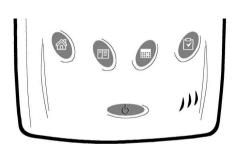



Menu inicial HP



Contatos



Calendário



Tarefas

As teclas de atalho HP

Cuidados com seu HP Jornada

Quando tratado apropriadamente, seu HP Jornada será um companheiro confiável para o PC de mesa. Siga as recomendações a seguir para garantir que seu equipamento tenha uma vida longa e sem problemas:

Limpe a tela. Tocar a tela do HP Jornada com as mãos irá deixar marcas de oleosidade natural que dificultam a leitura da tela. Para limpar a tela, use um pano macio umedecido com uma pequena quantidade de limpador de vidros comercial. Evite usar o líquido diretamente sobre a tela.

Você também pode proteger a tela com um protetor de tela opcional. Para mais informações, veja a seção Produtos acessórios de marca HP no capítulo 8.



Certifique-se de desligar seu HP Jornada antes de limpar a tela de toque.

- Não deixe cair seu HP Jornada. Deixar cair seu HP Jornada pode danificar componentes delicados, como a tela. Danos acidentais não são cobertos pela garantia expressa da Hewlett-Packard.
- Evite interferência por radiação. A interferência por radiação oriunda de outro equipamento eletrônico pode afetar a aparência da tela de seu HP Jornada. Remover a fonte de interferência faz com que a tela volte ao normal.
- Evite temperaturas altas. Seu HP Jornada é projetado para operar em temperaturas entre 0 e 40 °C (32 a 104 °F). Sujeitar o equipamento a temperaturas fora dessa faixa poderá danificar a unidade ou provocar perda de dados. Tenha um cuidado especial em não deixar seu HP Jornada exposto diretamente à luz do sol ou dentro de um carro onde as temperaturas podem subir até níveis prejudiciais.

Usando seu HP Jornada pela primeira vez

Siga estes passos para começar a usar o HP Jornada.

Conecte a alimentação AC. Monte o adaptador AC e conecte-o ao plugue DC do seu Pocket PC.



2. Reinicialize seu HP Jornada. Pressione o botão vermelho de Reinicialização na parte de trás do seu Pocket PC.



- 3. Siga o Assistente de Boas-Vindas. Na primeira vez que você usar o HP Jornada, a tela de Boas-Vindas da Hewlett-Packard vai aparecer. Após alguns momentos, o Assistente de Boas-Vindas começa. Este apresenta uma breve orientação sobre o Windows for Pocket PC, ajuda você a alinhar a tela de toque e solicita que você selecione sua cidade e faixa horária.
- Ajuste a tela. Antes de começar, talvez seja necessário ajustar o contraste e o brilho da tela num nível confortável. Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP, até aparecerem os ajustes de configuração HP, e então mova os controles deslizantes para cada ajuste.
- 5. Registre seu HP Jornada. Para receber proteção da garantia, suporte técnico, e informações sobre atualizações, registre seu HP Jornada em www.hp.com/jornada.

Ligando e desligando seu HP Jornada

Um dos recursos mais convenientes do HP Jornada é a "ativação instantânea". Com ela, não é necessário esperar ao ligar ou desligar o HP Jornada: você pode começar a trabalhar imediatamente pressionando o botão Liga/Desliga ou uma das teclas de atalho HP.



Você também pode ligar o HP Jornada simplesmente tocando a tela. Na quia Preferências da configuração HP, selecione a caixa de seleção Toque a tela para ligar.

Quando você terminar de trabalhar, deslique seu HP Jornada pressionando o botão Liga/Desliga. Como padrão, a retro-iluminação vai escurecer após 1 minuto de inatividade e seu HP Jornada vai desligar automaticamente depois de 3 minutos de inatividade se ele não estiver ligado a uma fonte de alimentação AC. É possível usar o painel de controle de Energia para alterar esses valores. No menu Iniciar, toque em Configurações, selecione a quia Sistema e então toque no ícone Energia.

Usando os botões de hardware

Cada um dos botões de hardware de seu HP Jornada (ou seja, os botões do próprio equipamento, não os botões e ícones que aparecem na tela) podem ser usados para realizar várias funções, como ligar o HP Jornada ou iniciar um certo programa.

Os recursos associados com cada botão são descritos a seguir. Além disso, a maioria dos botões pode ser reatribuída ou reconfigurada para iniciar um programa que você queira designar. Para mais informações, veja a seção Configuração dos botões de hardware no capítulo 5.

Botão/LED de notificação

- O LED piscando verde indica um alarme ou um aviso. Se o alarme também emitir um som, pressione o botão/LED de notificação para silenciar o alarme. O LED vai continuar piscando até que o aviso seja dispensado.
- Se o equipamento estiver conectado na alimentação AC, um LED âmbar indica que o HP Jornada está recarregando. Um LED verde constante indica que o HP Jornada está plenamente carregado.
- Mantenha pressionado o botão/LED de notificação para desligar a tela. Um LED vermelho piscando indica que a tela está desativada (embora o equipamento continue ligado).

 Quando a tela está desativada, pressione o botão/LED de Notificação para reativá-la.

Botão gravar

- Pressione e solte o botão Gravar para ligar seu HP Jornada.
- Mantenha pressionado o botão Gravar para ligar seu HP Jornada e começar a gravação. Se o alto-falante não estiver emudecido, um bip vai indicar que a gravação começou.
- Solte o botão Gravar para interromper a gravação. Se o alto-falante não estiver mudo, um bip duplo vai indicar que a gravação foi interrompida.

Para evitar que o HP Jornada seja ligado acidentalmente, você pode desativar o botão Gravar. Para mais informações, veja a seção Ajustando as configurações no capítulo 5.



Teclas de atalho HP

- Pressione qualquer tecla de atalho HP para ligar seu HP Jornada e iniciar o aplicativo associado.
- Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP para ativar o menu inicial
- Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP uma segunda vez para exibir a segunda página de botões.
- Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP para ativar a configuração HP.
- Pressione a tecla de atalho Calendário, Contatos, ou Tarefas para acionar esse aplicativo.
- Em Calendário, Contatos, ou Tarefas, pressione a tecla de atalho associada novamente para mudar os modos de exibição (por exemplo, para mudar de Visualizar por dia para Visualizar por semana).

Botão Liga/Desliga

- Pressione o botão Liga/Desliga para ligar ou desligar seu HP Jornada.
- Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para abrir o aplicativo Alinhar Tela e recalibrar a caneta e a tela de toque. Para mais informações, veja a seção Alinhando a tela de toque mais adiante neste capítulo.

Navegando em Windows for Pocket PC

Usando a caneta

Use a caneta para navegar e selecionar objetos na tela:

- Tocar. Toque a tela uma vez com a caneta para abrir itens e selecionar opções.
- Arrastar. Mantenha a caneta sobre a tela e arraste-a para selecionar texto e imagens. Arraste-a numa lista para selecionar itens múltiplos.
- Tocar e segurar. Figue tocando com a caneta sobre um item para ver uma lista de ações disponíveis para esse item.

Você também pode usar a ponta de seu dedo para tocar a tela, mas a caneta fornece uma precisão bem major. Por conveniência, a caneta é guardada no slot da caneta localizado na tampa removível do HP Jornada.

Alinhando a tela de toque

Ocasionalmente, você pode notar que a precisão dos toques da caneta diminui. Quando isso ocorrer, você pode realinhar a tela de toque usando o painel de controle Alinhar Tela.

Para abrir o painel de controle Alinhar Tela


- 1. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e toque no ícone Alinhar Tela.
- 2. Toque nos destinos quando estes aparecerem em cada nova localização para calibrar a tela de toque.



Você também pode abrir o painel de controle Alinhar Tela sem usar a caneta, mantendo pressionado o botão de Liga/Desliga.

Tela Hoje

Quando você liga seu HP Jornada pela primeira vez em cada dia (ou após 4 horas de inatividade), aparece a tela Hoje. Ela também pode ser exibida tocando em Hoje no menu Iniciar. A tela Hoje mostra todas as informações importantes do dia. Para personalizar as informações que são exibidas, toque no cabecalho da tela Hoje.

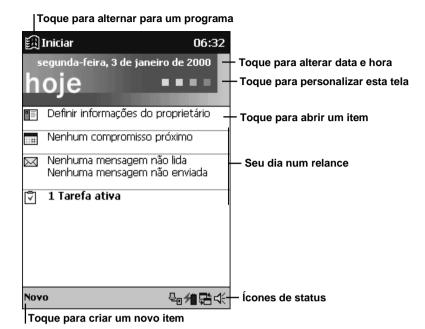

A tela Hoje

Alternando programas

Use o aplicativo menu inicial HP ou o menu Iniciar para acionar rapidamente seus programas favoritos ou abrir documentos usados freqüentemente. É possível também usar o alternador de tarefas da HP para alternar entre os programas que estão executando.

Para iniciar ou alternar programas usando o menu inicial HP

- 1. Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP.
- 2. Toque no botão que corresponde ao programa ou documento.

O menu inicial HP exibe duas páginas de botões e ícones que representam os programas e os documentos existentes em seu Pocket PC. Para exibir a segunda página, pressione a tecla de atalho do menu inicial HP uma segunda vez, ou toque no ícone do inicial HP no canto direito inferior da tela do menu inicial HP.



Os ícones exibidos nos botões atribuídos ao painel de controle de Memória e ao painel de controle de Energia mudam para indicar quando a memória de armazenamento é pouca ou quando a energia está baixa.

Para iniciar ou alternar programas usando o menu Iniciar

- Toque na barra de Navegação para exibir o menu Iniciar.
- 2. No menu **Iniciar**, toque no nome do programa para o qual você quer ir

-ou-

Toque num dos ícones miniatura no topo do menu **Iniciar** para alternar para um programa usado recentemente.



Você pode personalizar os menus inicial HP e **Iniciar** para tornar facilitar o acesso aos programas que você usa mais. Para mais informações, veja a seção **Configurando os menus** no capítulo 5.

Para alternar programas usando o alternador de tarefas HP

1. Na tela Hoje, toque no ícone de status do alternador de tarefas HP

-ou-

Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP e toque no ícone do alternador de tarefas HP.

 No menu instantâneo, toque no nome de um dos programas executando.

Barra de navegação

A barra de Navegação fica localizada no topo da tela. Ela mostra o programa ativo e a hora atual, permitindo alternar programas e fechar telas.



A barra de navegação do Windows for Pocket PC

Barra de Comando

Use a barra de Comando na parte inferior da tela para realizar tarefas nos programas. A barra de Comando inclui os menus e os botões do programa ativo, os ícones de status, e o botão do painel de Entrada. Para criar um item novo no programa atual, toque em Novo.

Para ver o nome de um botão, fique tocando com a caneta no botão. Arraste a caneta afastando-a do botão de modo que o comando não seja efetivado.



A barra de Comando do Windows for Pocket PC


Ícones de status

Quando a tela Hoje é exibida, é possível ver os ícones de status na barra de Comando. Na maioria dos casos, você pode tocar num ícone de status para mostrar o Painel de Controle ou mais informações relacionadas ao item. Por exemplo, toque no ícone da conexão dial-up ativa para desfazer a conexão através de um modem

Ícone	Significado
4 €	Alto-falante está ligado.
/ 1	Pocket PC está recarregando.
<u>!</u> []	Resta menos de 50% de energia.
<u>!</u>	Energia muito baixa. Aparece também uma mensagem de advertência.
₩	Fonte de alimentação AC externa conectada.
₽	Conexão dial-up ativa.
문	Conexão direta com um PC de mesa ativa.
→	O alternador de tarefas HP está ativo.
%	Os botões de jogo HP estão habilitados.

Menus instantâneos

Use menus instantâneos para escolher uma ação para o item selecionado. Por exemplo, você pode usar o menu instantâneo na lista Contatos para excluir rapidamente um contato, para fazer cópia de um contato ou enviar uma mensagem de correio eletrônico para um contato. As ações nos menus instantâneos variam de acordo com o programa. Para abrir um menu instantâneo, fique tocando com a caneta no item no qual você quer realizar a ação. Quando o menu aparecer, levante a caneta e selecione a ação desejada. Toque em qualquer outro lugar fora do menu para fechá-lo sem realizar nenhuma ação.

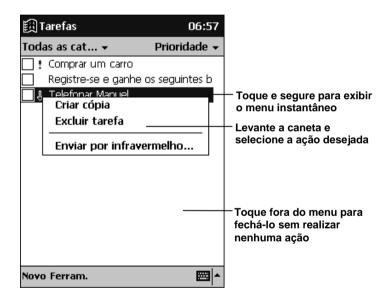

O menu instantâneo das Tarefas

Digitando informações

Há várias opções para digitar informações no seu Pocket PC:

- Use o teclado de software no painel de Entrada para digitar texto.
- Use o Reconhecedor de Caracteres no painel de Entrada para digitar texto.

- Escreva diretamente na tela.
- Fale no microfone para gravar uma nota de voz.

Teclado de software

O teclado de software é um teclado de tela exibido na parte inferior da tela. Toque numa letra do teclado para inserir essa letra, exatamente como se você estivesse digitando.

Para exibir o teclado de software

Toque no ícone do painel de Entrada na extrema direita da barra de Comando.


O ícone pode se parecer ou com um teclado ou uma caneta, dependendo de qual opção de entrada foi selecionada. Se a estiver sendo mostrado (significando que o Reconhecedor de Caracteres está selecionado), toque na seta à direita ícone do painel de Entrada, e depois toque em Teclado.



- Para exibir um teclado numérico, toque em 123 à esquerda e em cima do teclado de software.
- Para digitar caracteres acentuados, toque em a à esquerda e em baixo do teclado de software. A tela vai exibir os caracteres acentuados disponíveis.
- Para digitar letras maiúsculas, toque na tecla
- Para usar atalhos de teclado, como wy para Colar ou para Desfazer, toque na tecla e depois toque na letra do comando.

Para mudar o tamanho das teclas na tela e configurar outras opcões do teclado de software, toque na seta ao lado do ícone do painel de Entrada e depois selecione Opcões, ou use o painel de controle de Entrada.





O ícone e o menu do painel de Entrada

Reconhecedor de Caracteres


O Reconhecedor de Caracteres é uma área de escrita na tela que interpreta a escrita da caneta na tela em letras digitadas no documento ativo. A caneta é usada para escrever no painel de Entrada, exatamente como se você estivesse escrevendo em um pedaço de papel.

Para exibir o Reconhecedor de Caracteres

Toque no ícone do painel de Entrada na extrema direita da barra de Comando.



O ícone do painel de Entrada pode se parecer com um teclado ou uma caneta, dependendo de qual opção de entrada foi selecionada. Se 🕮 estiver sendo mostrado (indicando que o teclado de software está selecionado). toque na seta à direita do ícone do painel de Entrada e selecione Reconhecedor de Caracteres.

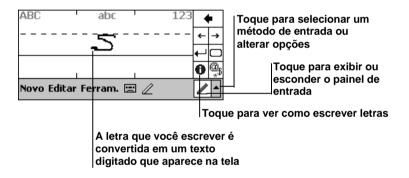

A tela de entrada do Reconhecedor de Caracteres

- Para inserir letras maiúsculas, escreva na área à esquerda do painel de Entrada abaixo do símbolo "ABC".
- Para inserir letras minúsculas, escreva na parte central do painel de Entrada, abaixo do símbolo "abc".
- Para inserir números e símbolos, escreva na área à direita do painel de Entrada, abaixo do símbolo "123".
- Para inserir símbolos, toque no símbolo "@\$" para exibir um teclado na tela.

Para uma demonstração dos movimentos corretos da caneta, toque em 🖸





Para escolher entre letras maiúsculas e minúsculas além de outras opções de escrita no Reconhecedor de Caracteres, toque na seta ao lado do ícone do painel de Entrada e depois selecione **Opções**, ou use o painel de controle de Entrada.



Escrevendo ou desenhando na tela

Alguns programas, como Pocket Word, Notas e a guia Notas em Calendário, Contatos e Tarefas, aceitam que se escreva diretamente na tela.

Para escrever na tela

- 1. Toque em para passar para o modo de escrita.
- 2. Escreva na tela usando a caneta, como se fosse uma folha de papel.

Para desenhar na tela

- Toque em para passar para o modo de escrita.
- 2. Desenhe na tela usando a caneta, certificando-se de cruzar três linhas guia no primeiro traço desenhado.

O primeiro traço do desenho precisa cruzar três linhas guia horizontais.



 Continue desenhando, como se fosse num papel, certificando-se de que os traços subseqüentes apareçam dentro da caixa de desenho ou que toquem nela.

Talvez você queira trocar o ajuste de zoom para que possa trabalhar ou visualizar mais facilmente o desenho. Para isso, toque em **Ferramentas** e selecione um ajuste de zoom.



Gravando notas de voz

Em qualquer programa onde se possa escrever ou desenhar na tela, também é possível rapidamente capturar pensamentos, idéjas, lembretes e números de telefones gravando uma nota de voz . Em Calendário, Tarefas e Contatos, você pode incluir uma gravação na quia **Notas**. No programa Notas, você pode criar uma gravação independente ou incluir uma gravação em uma nota escrita. Se você quiser incluir a gravação em uma nota, primeiro abra a nota.

É possível compartilhar notas de voz com outros dispositivos do Windows enviando-os por infravermelho ou na forma de um anexo numa mensagem de correio eletrônico



O recurso de gravação destina-se à gravação de notas de voz pessoais. Ele não é adequado para gravar apresentações, música ou palestras. Algum ruído estático ou elétrico pode ser ouvido durante a reprodução.

Para fazer uma gravação

- Mantenha pressionado o botão Gravar até ouvir um bip. O LED vai ficar vermelho.
- Enquanto mantém o botão Gravar pressionado, fale no microfone. 2. Para obter resultados melhores, limite o tempo da gravação a 3 minutos. Para criar gravações com a melhor qualidade possível, grave em um local com nível baixo de ruído ambiental e fale com voz normal mantendo a boca distante cerca de 10 cm do microfone.
- Solte o botão Gravar. Vão soar dois bips. A nova gravação vai surgir 3. na lista de notas ou aparecer na forma de um ícone embutido.



Também é possível gravar uma nota de voz tocando em 🖲 na barra de ferramentas Gravar.

Para reproduzir uma gravação

Toque no nome da gravação na lista de arquivos.

-011-

Toque no ícone de gravação da nota.

-ou-

Pressione o botão de Ação para reproduzir a gravação selecionada.

Formatos de gravação

Seu HP Jornada suporta vários formatos de notas de voz. Os formatos variam tanto na qualidade da gravação como no tamanho do arquivo de som. Ao escolher um formato de gravação, deve-se considerar a qualidade necessária bem como quanta memória de armazenamento a gravação vai usar em seu HP Jornada

Além disso, nem todos os formatos de gravação são compatíveis com outros programas e computadores. Se você quiser compartilhar as gravações com outros ou transferi-las para um PC de mesa, certifique-se de escolher um formato de gravação que seia suportado pelo software usado para reproduzir as gravações no outro computador. O formato padrão de gravação, HP Dynamic Voice, é suportado somente em PCs HP Jornada Pocket.

Para selecionar um formato de gravação

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois no ícone de Entrada.
- Na quia **Opcões** do painel de controle de Entrada, selecione um formato de gravação da lista desdobrável.

A tabela a seguir apresenta a compatibilidade entre os vários formatos de gravação com outros computadores. A lista de formatos de gravação do HP Jornada indica a taxa de amostragem, se o formato é estéreo ou mono, e a quantidade de memória de armazenamento necessária por segundo de gravação. Talvez você precise experimentar taxas diferentes de amostragem para determinar o formato mais adequado para sua voz.

		Compatibilidade				
Formato	Qualidade	HP Jornada Série 540 Pocket PC	Dispositivo Windows CE 2.0	PC com ActiveSync instalado	Windows 95/98/NT	
PCM	Alta	sim	sim	sim	sim	
Mobile Voice	Baixa	sim	sim	sim	não	
GSM 6.10	Média	sim	sim	não	não	
HP Dynamic Voice	Alta	sim	não	não	não	

Para enviar uma gravação a outro computador

No aplicativo Notas ou no File Explorer, localize a gravação que você quer enviar.

- Toque e segure no nome da gravação para exibir o menu instantâneo.
- 3. No menu instantâneo, toque ou em **Enviar via correio eletrônico** ou Enviar via Infravermelho.
- 4. Digite um endereço de correio eletrônico.

-ou-

Alinhe a porta infravermelha do seu HP Jornada com a porta infravermelha do computador que vai receber a gravação. (Este precisa estar no modo de recepção de infravermelho).

Localizando e organizando as informações

Você pode localizar e organizar os arquivos e as informações em seu Pocket PC da mesma forma que faz no seu PC de mesa: usando o recurso Localizar ou usando o File Explorer.

Use o recurso de Localizar para encontrar arquivos que contenham um string de texto especificado ou que coincidam com um critério específico.

Para localizar um arquivo

- No menu Iniciar, toque em Localizar.
- 2. Na caixa **Localizar**, digite o texto que deseja localizar.
- 3. Se você quiser estreitar a busca em arquivos de certo tipo, selecione o tipo de arquivo na lista Tipo.
- Toque em Executar. 4.



Para localizar rapidamente as informações que estejam ocupando espaço de armazenamento em seu dispositivo, selecione Maior que 64 KB em Tipo.

Use o File Explorer para examinar as pastas de seu Pocket PC e organizar os arquivos em pastas.

Para examinar as pastas

No menu Iniciar, selecione Programas e depois toque em File Explorer.

3 | Conectando ao PC de mesa

Para tirar o máximo de seu HP Jornada, você vai querer conectá-lo ao seu PC de mesa ou Notebook. Este capítulo descreve como estabelecer a conexão entre seu HP Jornada e seu PC de mesa, além de como sincronizar-se e transferir arquivos entre um e outro (ou qualquer PC que tenha instalado o Microsoft ActiveSync). Neste capítulo você vai aprender a:

- Instalar o Microsoft ActiveSync 3.1 em seu PC de mesa.
- Conectar seu HP Jornada por cabo sincr, cradle ou infravermelho.
- Estabelecer uma parceria entre o HP Jornada e o PC de mesa.
- Sincronizar os dados entre o HP Jornada e o PC de mesa.
- Examinar arquivos no HP Jornada a partir do PC de mesa.
- Transferir arquivos entre o HP Jornada e um PC de mesa.
- Fazer cópias de segurança (backup) dos dados que estão no HP Jornada.

Instalando o Microsoft ActiveSync em seu PC de mesa

Antes de poder conectar seu HP Jornada a um PC de mesa, é necessário instalar o Microsoft ActiveSync no PC de mesa. O Microsoft ActiveSync permite a sincronização e a transferência de arquivos entre o PC de mesa e o HP Jornada.

O Microsoft ActiveSync 3.1 está contido no CD-ROM do ActiveSync, que acompanha o HP Jornada. Para instruções sobre a instalação do ActiveSync. consulte o folheto Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSync que acompanha o CD-ROM. Para obter informações sobre a utilização do ActiveSync, veja a Ajuda do ActiveSync em seu PC de mesa após ter instalado o programa.



Procure atualizações do software ActiveSync no site da Microsoft na Web.

Requisitos do sistema

Os requisitos mínimos do sistema do PC de mesa para instalar e executar o Microsoft ActiveSync 3.1 são os seguintes:

- Microsoft® Windows® 2000, Windows NT® Workstation 4.0 com Service Pack 3 ou posterior, ou Windows 95/98.
- Processador Pentium para Windows NT ou Windows 2000 (é necessário 166 MHz para o Windows 2000).
- Processador 486/66 DX ou superior (Pentium P90 recomendado) para Windows 95/98.
- 16 MB de memória para Windows 95/98 (mais memória melhora o desempenho) ou Windows NT Workstation 4.0 (32 MB recomendado para Windows NT, 64 MB recomendado para Windows 2000).
- Unidade de disco r\u00edaido com 10 a 50 MB de espaco livre (os requisitos reais vão variar com base na seleção de recursos e na configuração atual do sistema do usuário).
- Porta de comunicação disponível de 9 ou 25 pinos (é necessário um adaptador para a porta de comunicação de 25 pinos), porta de infravermelho, ou porta USB (disponível somente para Windows 95/98 ou Windows 2000).
- Unidade de CD-ROM.
- Placa gráfica VGA ou placa gráfica de vídeo com 256 cores ou superior.

- Teclado.
- Mouse Microsoft® ou dispositivo indicador compatível.

Opcões para o Windows 2000, Windows NT Workstation 4.0 ou Windows 95/98

- Placa de som e alto-falantes.
- Microsoft Office 95 ou Microsoft Office 97 ou Microsoft Office 2000.
- Modem para sincronização remota
- Conexão com rede local LAN Ethernet para sincronização remota.

Requisitos para suporte a Canais móveis ou Favoritos móveis

Microsoft Internet Explorer 4.0 ou superior. O Internet Explorer é incluído no CD e requer de 56 MB a 98 MB de espaço em disco rígido.

Requisitos para o Microsoft Outlook® 2000

O Microsoft Outlook ® 2000 requer 153 MB de espaço em disco para uma instalação completa. É recomendada uma memória RAM de sistema de 24MB.

Conectando seu HP Jornada

É possível conectar o HP Jornada a um computador de mesa ou a um notebook de três maneiras:

- Usando um cabo sincr para conectar-se a uma porta serial ou uma porta
- Usando um cradle para conectar-se a uma porta serial ou uma porta USB.
- Usando a porta infravermelha do Pocket PC (se o computador de mesa ou o notebook também tiver um transmissor infravermelho).

Cada um desses métodos funciona com todos os modelos do HP Jornada Pocket PC: contudo, a porta USB e a conexão por infravermelho não são suportados pelo Windows NT. Os cabos sincr e os dispositivos de acoplamento estão disponíveis para as portas serial e USB na forma de acessórios opcionais.

Método de	Sistema operacional do PC de mesa				
conexão	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT	
USB	Não	Sim	Sim	Não	
Serial	Sim	Sim	Sim	Sim	

Infravermelho Sim	Sim	Sim	Não	Ī
-------------------	-----	-----	-----	---



Você precisa instalar o ActiveSync em seu PC de mesa antes de tentar a conexão através da porta USB.

As conexões seriais exigem uma porta de comunicação (COM) com um conector serial de 9 pinos em seu PC de mesa. Se a porta serial de 9 pinos estiver sendo usada por outro dispositivo, ou se seu PC de mesa não tiver uma porta serial de 9 pinos, obtenha um adaptador do fabricante de seu computador.

Conectando com um cradle

Se um cradle não tiver sido incluído com seu HP Jornada 540 Pocket PC. você poderá comprar um conector serial ou USB como acessório opcional. Para mais informações, veja o Guia de Acessórios do HP Jornada.

Para conectar-se usando um cradle

- 1. Conecte o plugue DC do adaptador AC na tomada DC do cabo do cradle e lique o adaptador AC numa tomada de parede.
- 2. Conecte o cabo do cradle numa porta serial ou USB de seu PC de mesa.
- Encaixe o HP Jornada no cradle. O HP Jornada deverá iniciar 3. automaticamente e estabelecer uma conexão com o PC de mesa.





Ao remover o HP Jornada do cradle, segure este com uma mão e delicadamente levante o HP Jornada com a outra mão, sem forçar os conectores.

Conectando por cabo sincr

Se um cabo sincr não tiver sido incluído com seu HP Jornada, você poderá comprar ou um cabo ou um cabo USB como acessório opcional. Para mais informações, consulte o Guia de Acessórios do HP Jornada.

Para conectar-se usando cabo sincr

 Conecte o cabo sincr em uma porta serial ou USB em seu PC de mesa. Conecte a outra ponta do cabo sincr no HP Jornada. Este deverá iniciar automaticamente e estabelecer uma conexão com o PC de mesa



Conectando por infravermelho

A porta infravermelha de seu HP Jornada fornece uma forma conveniente de conectar um PC equipado com IrDA sem precisar cabo ou cradle. Muitos computadores notebook têm portas infravermelhas já incorporadas; entretanto, talvez seja necessário instalar e configurar uma porta infravermelha em um PC de mesa. Para instalar a porta, siga as instruções do fabricante. Mais informações sobre drivers de infravermelho para Windows 95/98 e Windows 2000 estão disponíveis no site na Web sobre Windows for Pocket PC em www.microsoft.com/windowsce.

Para instruções completas sobre como conectar um PC de mesa por infravermelho, consulte a ajuda do ActiveSync em seu PC de mesa.

Estabelecendo uma parceria

Ao instalar o Microsoft ActiveSync, você será solicitado a conectar seu HP Jornada e criar uma parceria. Uma parceria permite que o PC de mesa reconheca o HP Jornada quando este é conectado e que se lembre da configuração de sincronização e conversão de arquivos estabelecida.

Você conectar o HP Jornada com um PC de mesa sem estabelecer uma parceria; contudo, somente Pocket PCs que tenham uma parceria com um PC de mesa podem sincronizar informações entre os dois computadores.

O HP Jornada pode ter parcerias com até dois PCs de mesa (ou notebooks): por exemplo, seus computadores em casa e no escritório. Se você sincronizar regularmente o HP Jornada com seus PCs de mesa, poderá garantir que arquivos importantes, contatos e compromissos estejam sempre atualizados e idênticos nos três computadores.

Embora seja possível estabelecer parcerias com dois PCs de mesa, só é possível sincronizar mensagens eletrônicas de correio eletrônico com um PC de mesa.



Um único PC de mesa pode ter parcerias com muitos Pocket PCs ou outros dispositivos móveis. Isto é útil se você tiver mais de um equipamento controlado pelo Windows, ou se vários profissionais móveis compartilharem um único PC de mesa.

O Assistente de Novas Parcerias

Em sua primeira conexão, o Assistente de Novas Parcerias de seu PC de mesa vai ajudá-lo a estabelecer uma parceria e configurar as opções para sincronizar os dados do Pocket Outlook, as mensagens de correio eletrônico e os arquivos entre o HP Jornada e o PC de mesa.

Para estabelecer uma parceria

- Quando a caixa de diálogo Nova Parceria aparecer na tela do PC de mesa, clique em **Sim** para sincronizar-se e siga as instruções para completar o Assistente de Novas Parcerias.
- Ao ser solicitado, digite um nome e uma descrição para o HP Jornada. O nome precisa começar com uma letra e pode ser qualquer coisa até 15 caracteres, sem espaços.



Mais tarde, você pode trocar o nome e a descrição na quia **Identificação do** Dispositivo do painel de controle Sobre de seu HP Jornada. No menu Iniciar, toque em Configurações, toque na guia Sistema e no ícone Sobre.

- Especifique o número de parcerias que seu HP Jornada vai ter. Se 3. você for sincronizar informações entre o Pocket PC e mais de um computador, ou se você já tiver estabelecido uma parceria com outro PC de mesa, selecione dois.
- Especifique as opções de sincronização, incluindo os tipos de arquivos e de informações que você quer sincronizar e se quer sincronizar tudo automaticamente sempre que se conectar.



Se for escolhido estabelecer parcerias com dois PC de mesas, estes precisam ser configurados com a mesma configuração de sincronização. Além disso, os dois PC de mesas precisam usar o mesmo programa PIM (por exemplo, o Microsoft Outlook).

Sincronizando os dados

A sincronização compara os dados no HP Jornada com os dados do PC de mesa e atualiza os dois computadores com as informações mais recentes. É possível sincronizar qualquer arquivo do HP Jornada com o arquivo correspondente do PC de mesa. Por exemplo:

- Mantenha os dados atualizados do Pocket Outlook sincronizando os bancos de dados de Calendário. Contatos e Tarefas com o Microsoft Outlook no PC de mesa.
- Sincronize os arquivos do Microsoft® Word e do Microsoft® Excel entre seu equipamento e o PC de mesa. Os arquivos são convertidos automaticamente para o formato correto.
- Sincronize as mensagens de correio eletrônico na Caixa de Entrada de seu HP Jornada com as mensagens de correio eletrônico do Microsoft Outlook no PC de mesa.
- Copie enderecos de sites na Web favoritos e páginas Web assinaladas para exibição off-line no Microsoft Internet Explorer para o HP Jornada.

Como padrão, o ActiveSync sincroniza somente Contatos, Calendário, Tarefas, e Favoritos Móveis. Você pode especificar as opções de sincronização quando estabelecer pela primeira vez uma parceria, ou usar as opções de ActiveSync para ativar ou não a sincronização de outros arquivos e tipos de informações.

Controle quando a sincronização deve ocorrer selecionando um modo de sincronização. Por exemplo, é possível sincronizar continuamente enquanto o HP Jornada está conectado ou apenas guando se usa o comando de sincronização.

Selecione os tipos de informações que serão sincronizados e controle quantos dados serão sincronizados. Por exemplo, você pode escolher quantas semanas de compromissos passados se quer sincronizar.

Resolvendo conflitos de sincronização

Se o mesmo item (por exemplo, um compromisso ou uma tarefa) foi modificado no HP Jornada e no PC de mesa, então o ActiveSync vai indicar que ocorreu um conflito de sincronização.

Quando a mensagem Itens a resolver aparecer na janela ActiveSync, clique nela para exibir a caixa de diálogo Resolução de Conflitos. Para resolver o conflito, é necessário especificar um dos itens para ser substituído.

Você pode resolver cada conflito manualmente na hora da sincronização ou automaticamente, especificando uma opção padrão para resolução de conflitos.

Especificar uma opção padrão para resolução de conflitos

- Na janela ActiveSync do seu PC de mesa, clique em Opções no menu Ferramentas.
- 2. Na quia Regras, escolha uma das opções em Resolução de Conflitos.

Sincronizando de um local remoto

A sincronização pode ser feita enquanto se está conectado ao PC de mesa por uma conexão discada via modem ou por uma rede local (LAN). Isto pode ser útil caso você precise sincronizar informações em arquivos ou PIM enquanto viaja. Antes de sair, é preciso configurar o HP Jornada e o PC de mesa.

Em seu HP Jornada

Você precisa criar uma parceria entre o HP Jornada e o PC de mesa usando um dos métodos de conexão direta (cabo serial, acoplamento USB, ou conexão via sinal infravermelho) conforme descrito neste capítulo. Além disso, você precisa configurar uma conexão discada ou via rede no HP Jornada, conforme descrito no capítulo 4, Conexão via Internet ou rede.

Em seu PC de mesa

Antes de poder sincronizar-se remotamente, o PC de mesa ou o servidor de rede precisa ser configurado para permitir a conexão do HP Jornada. Se o PC de mesa usa o Windows NT. será necessário instalar e configurar os servicos de acesso remoto, Remote Access Services. Se usar o Windows 95/98. instale e configure a Conexão de Rede Dial-Up.

É preciso também garantir que o ActiveSync esteja configurado para permitir uma conexão via rede. Como padrão, o ActiveSync permite uma conexão via rede; contudo, para confirmar a configuração ou habilitar a conexão caso tenha sido desativada, siga o procedimento a seguir.

Para habilitar uma conexão via rede no ActiveSunc

- No menu Arquivo, clique em Configuração da Conexão.
- Selecione Permitir conexão de servidor em rede (Ethernet) e Serviço de Acesso Remoto (RAS) com este computador de mesa.

Siga estes passos para preparar o PC de mesa antes de sair:

- Se estiver sendo usado um modem no PC de mesa, lique o modem antes de sair.
- Deixe o PC de mesa ligado e certifique-se de que esteja usando o mesmo nome de usuário que foi usado quando a parceria foi criada.
- Certifique-se de que o programa PIM e o programa de correio eletrônico (Microsoft Outlook ou Microsoft® Exchange) estejam sendo executados.

Se aparecer uma mensagem de erro no HP Jornada determinando que um certo tipo de informação precisa de atenção ou se são relatados itens não resolvidos depois da sincronização, é necessário sincronizar-se diretamente com o PC de mesa, usando um cabo serial, um cradle ou uma conexão via infravermelho.

Examinando o HP Jornada a partir do PC de mesa

Enquanto o HP Jornada estiver conectado a um PC de mesa, você pode usar o ActiveSync para examinar o conteúdo do HP Jornada a partir do PC de mesa. Na janela ActiveSync no PC de mesa, clique em Explorar no menu Arquivo. O conteúdo do HP Jornada será exibido na janela Dispositivo Móvel.

Também é possível examinar o conteúdo do HP Jornada pelo Windows Explorer dando um clique duplo no ícone Dispositivo Móvel em Meu Computador ou na lista desdobrável de drives disponíveis.

Enquanto você examina, pode cortar, colar e copiar arquivos entre as pastas do HP Jornada e o PC de mesa simplesmente arrastando os ícones dos arquivos entre as pastas.

Não é possível abrir documentos ou iniciar programas armazenados no HP Jornada dando um clique duplo em seus ícones na janela Dispositivo Móvel do PC de mesa. Isso apenas mostrará as propriedades desse arquivo.

Transferência de arguivos entre o HP Jornada e o PC de mesa

Você pode copiar arquivos entre o HP Jornada e o PC de mesa arrastando ícones de ou para a janela Dispositivo Móvel ou usando os comandos Cortar, Copiar e Colar do menu Editar.

Os arquivos criados no PC de mesa podem precisar ser convertidos antes de serem usados no HP Jornada e os arquivos criados no HP Jornada também podem precisar ser convertidos antes de serem usados no PC de mesa. Como padrão, o ActiveSync converte automaticamente os arquivos para o tipo apropriado; contudo, você tem a opção de converter ou não os arquivos, ou especificar as conversões de cada tipo de arquivo alterando opções do ActiveSvnc.

Para especificar as opcões de conversão dos arquivos

- 1. Inicie o ActiveSync no PC de mesa.
- 2. No menu Ferramentas, clique em Opções.
- 3. Na guia Regras, clique em Configuração de Conversão.
- 4. Para desativar a conversão automática, cancele a caixa de seleção Converter arquivos ao sincronizar, copiar ou mover.

Backup e restauração de dados

Para evitar perda de dados, é preciso fazer backups frequentes dos dados do HP Jornada. Isso pode ser feito de duas maneiras:

- Use o ActiveSync para fazer backup de todos os dados para o PC de
- Use o aplicativo backup HP para fazer backup de todos os dados ou somente dos bancos de dados Contatos. Calendário e Tarefas (dados PIM) para um cartão CompactFlash ou para a memória interna.



Os arquivos de backup não são protegidos com senhas, mesmo que você tenha especificado uma senha no HP Jornada. Se houver informações confidenciais guardadas no HP Jornada, proteja o arquivo de backup da mesma maneira que qualquer outro arquivo contendo informações importantes.

Backup de dados com o ActiveSunc

Ao fazer backup do HP Jornada usando o Microsoft ActiveSync, o arquivo de backup vai conter todos os arquivos, bancos de dados, informações PIM e os programas com base em RAM do Pocket PC. O arquivo de backup é armazenado no PC de mesa.

Se foi estabelecida uma parceria entre o HP Jornada e o PC de mesa, você pode programar o ActiveSync para fazer backup dos dados automaticamente sempre que for feita uma conexão. É possível também fazer backup dos dados do HP Jornada manualmente a qualquer momento. O ActiveSync permite que você decida se quer fazer backup de tudo em cada operação ou somente das informações novas e atualizadas.

Para fazer backup dos dados com o ActiveSync

- 1. Conecte o HP Jornada com o PC de mesa.
- Na janela ActiveSync do PC de mesa, no menu Ferramentas, clique 2. em Fazer Backup/Restaurar, e depois clique na quia Backup.
- 3. Selecione **Backup Completo** (para fazer backup de todas as informações em cada operação) ou **Backup Incremental** (para fazer backup somente das informações novas ou atualizadas).
- 4. Clique em Alterar para mudar o nome do arquivo de backup ou para especificar um local para o arquivo de backup.
- Clique em Fazer Backup Agora. 5.

Backup dos dados com o backup HP

O aplicativo backup HP oferece mais flexibilidade para fazer backup dos dados mais importantes. Com ele, você pode fazer backup de todos os dados ou somente dos bancos de dados Calendário, Contatos e Tarefas (bancos de dados PIM). É possível salvar o arquivo de backup na memória interna ou em um cartão CompactFlash, de modo que você possa proteger os dados mesmo quando está viajando ou longe do seu PC de mesa.

Fazer um backup dos dados armazenados no HP Jornada não vai preserválos caso o Pocket PC fique sem energia ou caso você restaure a configuração padrão de fábrica no HP Jornada. Para garantir a segurança dos dados é recomendado que se faça backup para um cartão CompactFlash ou para um PC de mesa.



Para fazer backup dos dados usando o backup HP

- Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos executando. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e depois toque em Fechar Janela e em Fechar Tudo no menu instantâneo.)
- 2. Desconecte o HP Jornada do PC de mesa.
- 3. No menu Iniciar do HP Jornada, toque em Configuração.
- 4. Toque na quia Sistema, e depois toque em backup HP.
- 5. Na guia Backup, toque em Backup de todos os dados ou Backup dos bancos de dados PIM.
- Na caixa Nome, digite um nome para o arquivo de backup e selecione um local de armazenamento na lista desdobrável.
- 7. Toque em **OK** para iniciar o backup.

O arquivo de backup (.dbe ou .dbb) é sempre salvo na pasta **My Documents**. Se você fizer um backup de dados para um cartão CompactFlash, uma pasta **My Documents** será criada automaticamente.

Restauração de dados

Ao usar o arquivo de backup para restaurar informações no HP Jornada, as informações no equipamento serão substituídas pelas informações armazenadas no arquivo de backup. Caso tenham sido criados arquivos no HP Jornada desde o último backup que você não quer apagar durante o processo de restauração, transfira os arquivos do HP Jornada para o PC de mesa antes de restaurar as informações. Os dados podem ser restaurados utilizando o ActiveSync ou o aplicativo backup HP.

Restauração de dados com o ActiveSync

A restauração de dados usando o ActiveSync substitui todas as informações armazenadas no HP Jornada. Todos os dados adicionados depois que o arquivo de backup foi criado serão perdidos.



Para restaurar dados com o ActiveSunc

- 1 Conecte o HP Jornada ao PC de mesa
- 2. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos que esteiam sendo executados no HP Jornada. (Na tela Hoie, toque no ícone do alternador de tarefas HP e depois toque em Fechar Janela e Fechar Tudo no menu instantâneo.)
- 3. Na ianela ActiveSvnc do PC de mesa, menu **Ferramentas**, clique em Backup/Restaurar e depois clique na quia Restauração.
- 4 Clique em **Restaurar Agora**. Não use o equipamento até o processo de restauração terminar.
- 5. Desconecte o cabo sincr ou remova o HP Jornada do cradle (se estiver instalado) e reinicie o HP Jornada. Veja a seção Reinicializando o HP Jornada no capítulo 9.

Restauração de backup incremental

Se você tiver feito backups incrementais, terá que restaurar cada arquivo de backup individualmente, começando pelo backup original (completo) e depois na següência do mais antigo para o mais recente.

Para selecionar o arquivo de backup a restaurar, é necessário conectar o HP Jornada ao PC de mesa convidado. Se já foi estabelecida uma parceria, é necessário remover a parceria no PC de mesa. (No ActiveSync, menu Arquivo, clique em Remover Parceria.)

Restauração de dados com o backup HP

Use o aplicativo backup HP para substituir todos os dados do Pocket PC ou somente os dados dos bancos de dados Contatos. Calendário e Tarefas (bancos de dados PIM) pelos dados de um arquivo de backup existente.



Dependendo do tipo de arquivo de backup, a operação de restauração vai substituir todas as informações armazenadas nos bancos de dados PIM ou todos os dados armazenados no Pocket PC. Qualquer dado adicionado depois que o arquivo de backup foi criado será perdido.

Para restaurar dados com o backup HP

- Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os aplicativos que estejam sendo executados. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e depois toque em Fechar Janela e Fechar **Tudo** no menu instantâneo.)
- Desconecte o HP Jornada do PC de mesa. 2.
- 3. Inicie o backup HP no HP Jornada.


- 4. Na guia **Restauração**, toque em **Restaurar todos os dados** ou em **Restaurar bancos de dados PIM**.
- 5. Na lista de arquivos, toque no nome de um arquivo de backup para usá-lo na restauração.
- 6. Remova o cartão CompactFlash (se instalado) e reinicie o HP Jornada. Veja a seção **Reiniciando o HP Jornada** no capítulo 9.



4 | Conectando à Internet ou a uma rede

Além de conectar o HP Jornada a um PC de mesa parceiro, talvez você queira conectar-se com computadores remotos de modo que possa acessar correio eletrônico, navegar pela Internet ou pegar arquivos da rede de alguma organização, estando você em casa ou não. Este capítulo descreve:

- Os vários métodos que podem ser usados para conectar o HP Jornada a um modem, a um telefone celular ou a uma rede.
- Como configurar o HP Jornada para conectar-se a um provedor de serviços de Internet (ISP) ou a uma rede.
- Como navegar pela Web (ou por uma intranet corporativa) a partir do seu HP Jornada usando o Microsoft Internet Explorer e Canais Móveis.
- Como enviar e receber mensagens de correio eletrônico com seu HP Jornada.

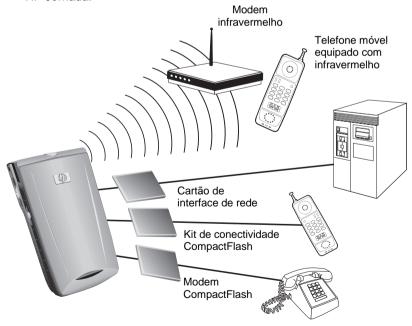

Conectando o HP Jornada

O HP Jornada oferece várias opções para conexão com um computador remoto. È possível usar um cartão modem CompactFlash opcional, um modem infravermelho ou um telefone móvel. Cada um desses métodos exige a compra de um modem ou adaptador como acessório opcional. Para mais informações sobre modems e acessórios compatíveis, visite o site na Web do HP Jornada em www.hp.com/jornada.

Conectando com um cartão CompactFlash

O HP Jornada Pocket PC suporta uma variedade de cartões modem CompactFlash e de placas de interface rede (NICs). Se for usado um modem CompactFlash ou uma NIC CompactFlash, o cartão precisa ser CompactFlash do Tipo 1. Para ver uma lista de cartões CompactFlash compatíveis, consulte a página de acessórios do HP Jornada em www.hp.com/iornada.

Muitas NICs também exigem a instalação de um driver de software. O fabricante da placa deve fornecer um driver de software para o HP Jornada Pocket PC. Siga as instruções do fabricante da placa para instalá-la e configurar o driver de software para uso com o HP Jornada.



O driver para a placa NIC Socket Low Power Ethernet CF+ é pré-instalado no HP Jornada.

Depois da placa ter sido instalada e configurada, o fabricante e modelo da placa vão aparecer na lista de modems ou na lista de adaptadores de rede ao se fazer uma nova conexão (veja a secão Criando uma conexão via PSI ou rede neste capítulo).

Quando você estiver pronto, conecte o cartão CompactFlash numa linha telefônica analógica ou numa conexão de rede usando o cabo apropriado. Siga as instruções do fabricante da placa para ligar o cabo na porta da placa.



Não conecte um modem CompactFlash numa linha telefônica digital a menos que ele tenha sido especificamente projetado para operar com uma linha digital.



Slot de cartão CompactFlash

Conectando com um modem infravermelho

Você também pode usar a porta infravermelha do HP Jornada para conectarse à Internet ou a um computador remoto através de um modem infravermelho compatível com IrDA. Ao criar uma nova conexão dial-up, selecione Modelo IrDA Genérico na lista de modems. Conecte o modem numa linha telefônica de acordo com as instruções do fabricante e alinhe a porta infravermelha do HP Jornada com a porta infravermelha do modem antes de fazer a chamada.

Conectando com um telefone móvel

Se o servico de telefone móvel suportar conexão remota de dados, você poderá usar o telefone móvel para conectar o HP Jornada à Internet ou a um computador remoto. Dependendo do fabricante e modelo do telefone móvel. será possível conectar o Pocket PC a um telefone móvel usando uma interface de cartão CompactFlash ou a porta infravermelha.

Kit de conectividade CompactFlash

Talvez você possa adquirir um kit de conectividade CompactFlash Tipo 1 do fabricante de seu telefone ou de terceiros. De gualguer modo, o kit precisa ser projetado para funcionar com o modelo específico de seu telefone e o fabricante precisa fornecer um driver para uso com o HP Jornada Pocket PC.

Depois que o cartão tiver sido instalado e configurado, o fabricante e o modelo do cartão vão aparecer na lista de modems ou na lista de adaptadores de rede quando você for fazer uma nova conexão (veja a seção Criando uma conexão via PSI ou rede neste capítulo).



O driver da placa Socket Digital Phone (DPC) é pré-instalado no HP Jornada.

Via infravermelho

Se o telefone móvel possui uma porta infravermelha compatível com IrDA (ou se um kit de conectividade via infravermelho opcional estiver disponível para esse telefone), é possível usar a porta infravermelha do HP Jornada para fazer a conexão. Ao criar uma nova conexão dial-up, selecione Modem IrDA genérico na lista de modems. Alinhe a porta infravermelha do HP Jornada com a porta infravermelha do telefone móvel antes de fazer a chamada. Para instruções detalhadas sobre como estabelecer uma conexão sem fio usando um telefone móvel, consulte o site na Web do HP Jornada em www.hp.com/iornada.

Criando uma conexão via PSI ou rede

Para fazer uma conexão via rede ou via Internet é necessário ter uma conta em um provedor de serviços Internet (PSI), uma conta na rede de uma organização ou permissão de acesso a um computador específico.

Em cada conta, você vai precisar de um nome de usuário e de uma senha fornecidos pelo PSI ou pelo administrador da conta. Se você for conectar-se a um PSI comercial, também vai precisar saber o número do telefone a chamar e os endereços de IP e DNS (caso exigido).

Se você planeja usar a conta para enviar ou receber mensagens de correio eletrônico diretamente do HP Jornada, também precisa obter as sequintes informações do PSI ou do administrador da conta:

- Nome e senha de usuário para a conta de correio eletrônico. (Estes podem ser diferentes do nome e da senha de usuário usados na conexão.)
- O nome do servidor POP3 ou IMAP4 (para receber mensagens).

O nome do servidor SMTP (para enviar mensagens).

Antes que você possa usar um modem para conectar-se a um PSI ou discar para um PC de mesa específico, é necessário criar uma conexão com esse servico no HP Jornada. Se você usar uma NIC para conectar-se à rede de uma organização, terá que configurar a conexão via rede. O HP Jornada vai reconhecer a conexão assim que o cabo da rede for ligado à placa NIC.

Para criar uma conexão dial-up (com um PSI ou um PC específico)

- Instale um modem ou placa NIC. Para mais informações, veja a seção Conectando o HP Jornada neste capítulo.
- 2. No menu Iniciar, toque em Configuração e então toque na quia Conexões
- Toque no ícone do Modem. 3.
- 4. Toque em Nova Conexão.
- 5. Digite um nome para a conexão. Você pode escolher o nome que quiser, mas ele deve descrever a conexão como, por exemplo, "discagem corporativa".
- Selecione o fabricante e o modelo de seu modem na lista. Se este 6. não estiver na lista, poderá ser instalado incorretamente. Consulte as instruções do fabricante para ter certeza.
- 7. Selecione a taxa de baud. A taxa selecionada precisa ser suportada tanto pelo modem como pelo PSI ou pelo computador da rede ao qual você vai se conectar. Se você não tiver certeza quanto à taxa, entre em contato com o administrador da conta.
- Se o PSI ou o administrador da conta fornecer uma configuração 8. específica, como endereços IP, endereços DNS, paridade, controle de fluxo de dados, ou se a conexão usar SLIP, toque em Avançado e insira essas informações na quia adequada.
- Toque em **Avançar** e depois insira o número do telefone a chamar para conectar-se ao PSI ou ao computador de rede.
- 10. Toque em **Avançar** e especifique as opções de discagem.
- 11. Toque em Concluir.
- 12. Na quia **Discagem**, selecione a sua localização de discagem e especifique as opções necessárias ou os padrões de discagem. (Para ver uma descrição dos strings e das opções de discagem, consulte a Aiuda on-line no HP Jornada.)

Para estabelecer uma conexão, siga o procedimento Para conectar-se a um PSI ou a um PC de mesa, a seguir.

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois toque na guia Conexões.
- 2. Toque no ícone Rede.
- 3. Na guia **Adaptadores**, selecione NIC como nome do cartão CompactFlash na lista de adaptadores instalados.
- Se o PSI ou o administrador da conta forneceu valores específicos, como endereços IP ou endereços DNS, insira essas informações na guia adequada e depois toque em **OK**.
- Na guia Identificação, digite seu nome de usuário e senha e o domínio, caso exigido.

Para conectar-se a um PSI ou a um PC de mesa.

- No menu Iniciar, toque em Programas e depois toque no ícone Conexões.
- 2. Toque no ícone da conexão. Todas as conexões criadas deverão aparecer como ícones na pasta **Conexões**.
- 3. Digite seu nome de usuário, senha e domínio (caso exigido).
- Selecione uma localização de discagem. Toque em Opções de Discagem para confirmar ou modificar a configuração da localização selecionada ou para criar uma nova localização.
- 5. Na caixa de diálogo Opções de Discagem, toque em Padrões de Discagem para fazer as alterações necessárias no padrão de discagem dessa chamada. Para uma explicação sobre os padrões de discagem, consulte a Ajuda on-line do HP Jornada.
- 6. Toque em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Opções de Discagem**.
- 7. Toque em Conectar.
- Na caixa de diálogo Conectar-se a, confirme se aparece o número de telefone correto. Caso não seja o número certo, ajuste a configuração em Opções de Discagem e/ou Padrões de Discagem.



Depois que você configurar um serviço de correio eletrônico, poderá também conectar-se ao servidor de correio eletrônico a partir da Caixa de Entrada. Selecione o serviço apropriado no menu **Serviços** e toque no botão Conectar (ou toque em **Conectar** no menu **Serviços**). Para mais informações, veja a seção **Enviando e recebendo mensagens de correio eletrônico** neste capítulo.

Navegando na Web (ou em uma intranet corporativa)

Uma vez conectado, você pode navegar na Internet ou na intranet de uma organização usando o Microsoft® Pocket Internet Explorer e pode fazer download de canais móveis para visualização off-line no HP Jornada.

Microsoft Pocket Internet Explorer

Você pode usar o Microsoft Pocket Internet Explorer para examinar favoritos e canais móveis que foram carregados no HP Jornada sem conectar-se à Internet. Ou então você pode conectar-se à Internet (ou à rede de uma organização) para navegar na Web ou em uma intranet corporativa.



A página inicial do Pocket Internet Explorer

Para navegar na Web

- No menu Iniciar, toque em Internet Explorer.
- 2. Conecte o HP Jornada a um modem ou rede. (Veja a seção Conectando seu HP Jornada neste capítulo).

- No menu Ferramentas, toque em Opções e depois na guia Conexões.
- 4. Na guia **Conexões**, selecione uma conexão na lista **Tipo**.
- Se o PSI exigir conexão com um servidor proxy, marque a caixa de seleção Usar servidor proxy e insira o endereço do servidor proxy. Para mais informações, consulte o administrador da conta.
- 6. Toque em OK para voltar ao Internet Explorer e depois, no menu **Ferramentas**, toque em **Conectar**.
- No menu Exibir, toque em Barra de Endereço e digite um URL. –ou–
 - Toque em 🕏 e depois toque no favorito que deseja ver.
- 8. Para fechar a conexão, toque em **Ferramentas** e depois em **Desconectar**.



Você pode fazer com que o Pocket Internet Explorer se conecte automaticamente à Internet quando você tentar acessar uma página que não está armazenada no HP Jornada. No menu **Ferramentas**, toque em **Opções** e depois na guia **Conexões**. Selecione uma conexão e marque a caixa de seleção **Acessar conteúdo remoto automaticamente**.

Canais móveis

Os canais móveis são sites na Web projetados especificamente para visualização off-line em um Pocket PC. Você pode assinar os Canais Móveis oferecidos gratuitamente por parceiros da Microsoft.

A assinatura dos canais móveis é feita através do Internet Explorer no PC de mesa. Eles são armazenados na subpasta **Canais** da pasta **Favoritos Móveis** da pasta **Microsoft Internet Explorer** e são transmitidos para o HP Jornada durante a sincronização. Para ver uma lista de canais móveis que você pode assinar gratuitamente, visite a página Web Windows CE Mobile Channel List em www.microsoft.com/windowsce/channels.

Enquanto a página Web de um canal é exibida, clique no botão Adicionar Canal Móvel e selecione **Tornar disponível off-line** para fazer o download do canal para o PC de mesa. O canal móvel será então transferido para o seu equipamento da próxima vez que for feita uma sincronização.

Para ver os canais

- Toque em para exibir a lista de favoritos.
- 2. Toque no canal que você quer ver.

O Internet Explorer vai exibir a página recebida na última sincronização com o PC de mesa. Se a página não estiver armazenada no HP Jornada, o item favorito aparece meio apagado e você tem que sincronizar-se com o PC de mesa ou conectar-se à Internet antes de poder ver a página.

Favoritos móveis

Ao instalar o ActiveSync, uma subpasta chamada Favoritos Móveis é criada na pasta Favoritos do PC de mesa. Você pode sincronizar os favoritos dessa subpasta com os favoritos do HP Jornada. A menos que você marque o link de favoritos como um favorito móvel, somente o link será carregado no equipamento e você terá que conectar-se ao PSI ou à rede para ver seu conteúdo.

Se for usado o Microsoft Internet Explorer 5 no PC de mesa, será possível marcar um link como favorito móvel e então transmitir os favoritos móveis para o HP Jornada. Isso possibilita ver as páginas Web mesmo estando desconectado do PSI e do PC de mesa. Use o "plug-in" do Internet Explorer 5 instalado junto com o ActiveSync para criar favoritos móveis rapidamente.

Para criar um favorito móvel

- No Internet Explorer 5 do PC de mesa, clique em Ferramentas e depois em Criar Favorito Móvel.
- Para mudar o nome do link, digite um nome novo na caixa Nome. 2.
- 3. Se você guiser atualizar a página regularmente, selecione um programa de atualização na lista de Atualizações.
- 4. Clique em **OK**. O Internet Explorer vai pegar via download a última versão da página Web e colocá-la no PC de mesa.
- Se você guiser pegar via download as páginas que estão vinculadas 5. ao favorito móvel que acaba de ser criado, no Internet Explorer do PC de mesa clique com o botão direito no favorito móvel e depois clique em Propriedades. Na guia Download, especifique o nível dos links que você quer pegar via download.
- Sincronize o equipamento e o PC de mesa. Os favoritos móveis que estão armazenados na pasta Favoritos Móveis do Internet Explorer 5 serão transmitidos para o equipamento.

Se não for especificada uma programação de atualização no passo 3, será necessário atualizar manualmente as informações em seu HP Jornada. Antes de sincronizar-se, no Internet Explorer do PC de mesa clique em Ferramentas e depois em Sincronizar. Verifique os dados que foram pegos da última vez e faça download manualmente do que for necessário.






Você pode adicionar um botão à barra de ferramentas do Internet Explorer para criar favoritos móveis. No Internet Explorer 5 do PC de mesa clique em **Exibir**, **Barras de ferramentas**, e depois em **Personalizar**.

Para ver os favoritos móveis

- Toque em Para exibir a lista de favoritos.
- 2. Toque no favorito móvel que você quer ver.

Vai aparecer a página que foi carregada da última vez que você se sincronizou com o PC de mesa. Se a página não estiver no equipamento, o favorito aparece meio apagado e você terá que sincronizar-se com o PC de mesa ou conectar-se à Internet para ver a página.

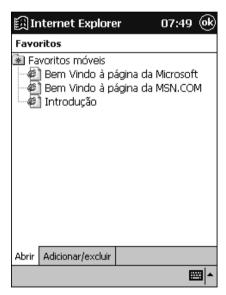

Favoritos móveis

Conservando memória

Os favoritos móveis podem usar muita memória de armazenamento no HP Jornada. Siga as recomendações a seguir para minimizar a quantidade de memória usada:

- Desative imagens e sons, ou impeca que alguns favoritos móveis seiam transmitidos para o HP Jornada. No menu **Ferramentas** do ActiveSync do PC de mesa, clique em Opcões, selecione o tipo de informação dos Favoritos e clique em Configuração. Para mais informações, veja o sistema de Ajuda do ActiveSync.
- Limite o número de páginas vinculadas pegas via download. No Internet Explorer do PC de mesa, clique com o botão direito no favorito móvel que você quer alterar e depois clique em **Propriedades**. Na quia **Download**, especifique 0 ou 1 no número de páginas vinculadas que você quer pegar por download.

Enviando e recebendo correio eletrônico

O HP Jornada inclui a Caixa de Entrada, um programa de correio eletrônico completo que faz parte do Microsoft Pocket Outlook. Você pode usar esse programa para enviar e receber mensagens de correio eletrônico seja sincronizando as mensagens com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook no PC de mesa, ou conectando-se diretamente a um servidor de correjo eletrônico através de um provedor de servicos de Internet (PSI), ou através de uma rede.

Enviando e recebendo mensagens pelo PC de mesa

Você pode enviar e receber mensagens no HP Jornada através do serviço de correio eletrônico do PC de mesa sincronizando a Caixa de Entrada. Ao habilitar a sincronização da Caixa de Entrada nas opções do ActiveSync, as mensagens são transferidas das Caixas de Entrada e Saída do HP Jornada para as pastas correspondentes no PC de mesa sempre que for feita uma sincronização.

Para habilitar a sincronização da caixa de entrada

No ActiveSync do PC de mesa, no menu Ferramentas, clique em Opções e depois selecione o tipo de informação da Caixa de Entrada.

Ao sincronizar:

As mensagens de correjo eletrônico na pasta **Caixa de Entrada** das versões de mesa do Microsoft Exchange ou do Outlook são copiadas para a pasta Caixa de Entrada no HP Jornada. As mensagens de correio eletrônico nos dois computadores são vinculadas, de modo que uma mensagem de correio eletrônico removida no HP Jornada será removida também no PC de mesa na próxima sincronização realizada.

As mensagens de correio eletrônico na pasta Caixa de Saída do equipamento são transferidas para a Caixa de Saída do Microsoft Exchange ou do Outlook no PC de mesa. As mensagens serão enviadas na próxima vez que as mensagens contidas no PC de mesa forem enviadas.



A sincronização de mensagens de correjo eletrônico só pode ser feita com um único PC de mesa. Se você tiver estabelecido parcerias entre o HP Jornada e dois PCs de mesa, só poderá sincronizar a Caixa de Entrada com um deles.

Enviando e recebendo mensagens pela Caixa de Entrada

Se você tiver uma conta de correio eletrônico em um PSI ou na rede de uma organização, poderá conectar-se ao servidor de correio eletrônico dessa conta com um modem ou placa de rede e usar a Caixa de Entrada para enviar e receber mensagens de correio eletrônico diretamente.

Ao conectar-se ao servidor de correio eletrônico, as novas mensagens são recebidas via download e colocadas na pasta Caixa de Entrada do HP Jornada, as mensagens da pasta Caixa de Saída são enviadas, e as mensagens que foram apagadas no servidor de correio eletrônico são apagadas na pasta Caixa de Entrada.

As mensagens recebidas diretamente de um servidor de correio eletrônico (em vez de pelo PC de mesa) permanecem vinculadas ao servidor de correjo eletrônico. Se você remover uma mensagem no HP Jornada, a mensagem será removida no servidor de correio eletrônico da próxima vez que você conectar esse servidor.

Você pode trabalhar com as mensagens de correio eletrônico on-line ou offline. Ao trabalhar on-line, você lê e responde às mensagens enquanto conectado com o servidor de correio eletrônico. As mensagens são enviadas assim que você toca em Enviar, o que economiza espaço no equipamento.

Ao trabalhar off-line, você pode desconectar-se do servidor de correio eletrônico, rever os cabeçalhos das mensagens ou as mensagens que recebeu via download e depois decidir quais mensagens vai receber por inteiro. Na próxima vez que você se conectar, a Caixa de Entrada fará o download das mensagens completas marcadas para recebimento e enviará as mensagens que você tiver feito. Trabalhar off-line reduz o tempo de conexão e pode economizar dinheiro, especialmente em discagens de longa distância.

Para baixar as mensagens de uma conta de correio eletrônico é necessário configurar um servico para essa conta. Esse servico inclui informações sobre a conta, opções para remessa das mensagens e um link para uma conexão discada ou em rede.

Para criar um servico de correio eletrônico

- 1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** e depois toque no ícone da Caixa de Entrada.
- 2. No menu Servicos, toque em Novo Servico.
- 3 Selecione um tipo de servico (IMAP4 ou POP3) e digite um nome para o servico. Você pode escolher um nome qualquer. Se você não estiver certo do tipo de servico associado com a conta, consulte o administrador desta conta. Toque em Avançar.
- Se você conectar-se ao servidor de correio eletrônico usando um modem, selecione uma conexão dial-up na lista desdobrável.

Se você conectar-se ao servidor de correio eletrônico através de uma conexão de rede, selecione Conexão de Rede na lista desdobrável

-0U-

Selecione **Criar nova conexão** para criar uma nova conexão dial-up para esse servico. Para mais informações sobre a criação de uma conexão dial-up, veja a seção Criando um PSI ou uma conexão de rede neste capítulo.


- 5. Digite o nome do servidor de correio eletrônico, a sua Identificação de usuário de correio eletrônico e a senha.
- Digite o domínio (caso necessário nos sistemas de rede do Windows 6. NT), o endereço do servidor de correio eletrônico de saída, SMTP, e o endereco de retorno das respostas às suas mensagens. Depois, toque em Avançar.
- 7. Especifique as opções de remessa das mensagens para o serviço e toque em Concluir.

Para conectar-se ao servidor de correio eletrônico a partir da Caixa de Entrada, selecione o serviço apropriado no menu **Serviços** e depois toque no botão Conectar (ou toque em Conectar no menu Servicos).

Trabalhando com mensagens no HP Jornada

Usando a lista de mensagens

As mensagens recebidas são exibidas na lista de mensagens. Como padrão, as mensagens mais recentes aparecem primeiro na lista. As mensagens não lidas são exibidas em negrito.

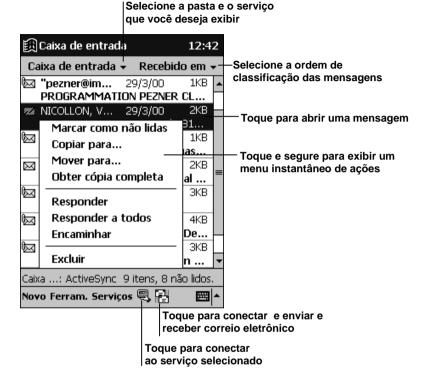


A lista de mensagens da Caixa de Entrada

Para ler uma mensagem

- Na lista de mensagens, toque no ícone da mensagem que você quer ler.
 - Para responder ou encaminhar a mensagem, toque em ...
 - Para ler a mensagem seguinte, toque na seta para baixo da barra de Comando.

Para remover uma mensagem, toque em X. Se as mensagens ainda estiverem vinculadas às mensagens no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa, elas serão armazenadas na pasta Removidas (local). Se as mensagens tiverem sido recebidas via download diretamente de um servidor de correio eletrônico, elas serão removidas tanto no HP Jornada como no servidor de correio eletrônico.

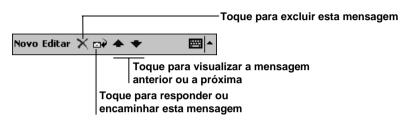

A barra de Comando Ler Mensagem

Como padrão, a Caixa de Entrada faz download somente das 100 primeiras linhas de cada mensagem nova quando você se conecta ao servidor de correjo eletrônico ou se sincroniza com o PC de mesa. Nenhum anexo de correio eletrônico é transmitido. As mensagens originais permanecem no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa. Se você guiser ler a mensagem toda com os anexos, poderá marcar a mensagens na Caixa de Entrada e depois conectar-se ao servidor de correio eletrônico ou sincronizarse novamente

Para marcar uma mensagem para ser recuperada

- Na lista de mensagens, toque e segure na mensagem que você guer recuperar.
- 2. No menu instantâneo, toque em Recuperar a Cópia Completa.

As preferências de download são especificadas quando se configura o serviço ou se selecionam as opções de sincronização. Elas podem ser modificadas a qualquer hora:

- Mude as opções de sincronização da Caixa de Entrada usando as opções do ActiveSync. Para mais informações, veja o sistema de Ajuda do ActiveSync.
- Mude as opcões das conexões diretas com o servidor de correio eletrônico na Caixa de Entrada do HP Jornada. No menu Ferramentas. toque em Opções. Na guia Serviços, toque no serviço que deseja modificar.

Para elaborar uma mensagem de correio eletrônico

- Toque em Nova.
- Na caixa Para, digite um endereço de correio eletrônico ou selecione um nome da lista Contatos tocando no botão Livro de Endereços na barra de Comando.
- 3. Componha a mensagem.
- Para anexar um arquivo, toque no ícone de anexos.



Ao enviar um arquivo como anexo, certifique-se de que o destinatário da mensagem possa ler o tipo de arquivo sendo enviado. Se o destinatário não tiver um Windows Pocket PC, certifique-se de salvar o arquivo num formato alternativo.

5. Toque em **Enviar** quando tiver terminado a mensagem.

A mensagem é colocada na pasta **Caixa de Saída** do equipamento e será remetida da próxima vez que você conectar-se ao servidor de correio eletrônico ou sincronizar as mensagens com o PC de mesa.

Gerenciando mensagens de correio eletrônico e pastas

Como padrão, as mensagens são exibidas em uma de quatro pastas para cada serviço criado: Caixa de Entrada, Removidas (local), Caixa de Saída, e Enviadas. A pasta Removidas (local) contém as mensagens que foram removidas do HP Jornada, mas ainda estão vinculadas às mensagens no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa.



Se você estiver usando IMAP4, poderá ver uma pasta **Itens Removidos**. Essa pasta é para mensagens removidas no servidor de correio eletrônico.

O comportamento das pastas **Removidas (local)** e **Enviadas** depende das opções escolhidas. Na lista de mensagens, toque em **Ferramentas** e depois em **Opções**. Na quia **Mensagem**, selecione as opções.

Se você quiser organizar as mensagens em pastas adicionais, toque em **Ferramentas** e depois em **Nova Pasta** para criar pastas novas. Para transferir ou copiar uma mensagem de uma pasta para outra, toque e segure na mensagem da lista de mensagens e depois toque em **Mover para** ou **Copiar para** no menu instantâneo.

Mover uma mensagem de correio eletrônico para uma pasta que você tenha criado quebra o link entre as mensagens contidas no HP Jornada e as cópias contidas no PC de mesa ou no servidor POP3 de correjo eletrônico. Em sua próxima sincronização, a mensagem poderá ser removida da pasta Caixa de Entrada no servidor de correio eletrônico ou no PC de mesa. Isso evita cópias duplicadas mas também significa que você não terá mais acesso às mensagens de correio eletrônico retiradas ao serem transferidas da Caixa de Entrada, a não ser a partir do próprio equipamento. Se você tiver uma conta de correio eletrônico em um servidor de correio eletrônico IMAP4, as pastas criadas e as mensagens transferidas serão duplicadas no servidor de correio eletrônico

5 | Configurando o HP Jornada

Este capítulo descreve detalhadamente as formas de otimizar o HP Jornada usando a Configuração e os aplicativos HP. Ele descreve modos de expandir os recursos e a funcionalidade através da adição de novos programas ao sistema. Este capítulo também oferece recomendações importantes sobre como proteger os dados através do gerenciamento de energia e memória e da configuração de segurança.

Neste capítulo você vai aprender a:

- Gerenciar a energia com eficiência.
- Gerenciar a memória do HP Jornada.
- Ajustar a configuração do monitor e do sistema de som.
- Usar recursos de segurança para proteger os dados.
- Configurar os botões de hardware para jogos.
- Configurar os menus para facilitar o acesso a programas e documentos.
- · Adicionar ou remover programas.

Gerenciamento da energia

Como os dados e os arquivos salvos no HP Jornada são armazenados em RAM, é extremamente importante manter a alimentação contínua de energia. Se o HP Jornada ficar sem energia, todas as informações digitadas serão perdidas. Embora o sistema operacional Windows for Pocket PC e seus programas não possam ser apagados, qualquer configuração personalizada e programas adicionados serão apagados caso falte energia.

Em condições de uso típicas, o HP Jornada deve operar por cerca de 8 horas entre uma recarga e outra. Algumas funções, como ouvir música ou usar cartões CompactFlash, gastam uma energia considerável e podem reduzir esse tempo significativamente.

É necessário responder o mais rápido possível quando o HP Jornada exibir uma caixa de diálogo advertindo sobre a condição de pouca energia. Se você desligar o equipamento, o HP Jornada vai reter os dados por 7 dias. Se você continuar a usar o HP Jornada até a energia chegar a uma condição crítica. vai aparecer uma mensagem avisando "Bateria com muito pouca energia" e o equipamento vai desligar automaticamente. Não será possível usar o Pocket PC enquanto o equipamento não for ligado a uma fonte de alimentação externa para recarregamento. Os dados ficarão retidos por 5 dias.

Como o HP Jornada é recarregado automaticamente ao ser conectado a uma fonte de alimentação AC, simplesmente ligue o HP Jornada a uma fonte de alimentação AC para recarregá-lo quando a energia estiver baixa. Enquanto o HP Jornada estiver conectado a uma fonte de alimentação AC, o botão/LED de Notificação vai indicar o status de recarregamento:

- Âmbar indica que a bateria está recarregando (ligado à fonte de alimentação AC).
- Verde indica que a bateria está completamente carregada.

Para verificar a energia remanescente da bateria

No menu Iniciar, toque em Configurações HP. A energia remanescente é exibida numa barra de status no final da guia Configurações.



Sob certas condições, o ícone de status da energia é mostrado na tela Hoje da barra de Comando. Basta tocar no ícone de status da energia para abrir o painel de controle de Energia.

Siga estas recomendações para assegurar o maior tempo possível de uso do HP Jornada entre recargas:

- Use o painel de controle de Energia para configurar o HP Jornada de modo a desligar após um breve período de inatividade.
- Use o painel de controle de Retro-iluminação para ajustar a luz de fundo de modo a reduzi-la após um breve período de inatividade.
- Use Configurações HP para mudar o modo da tela para cores de 8 bits.
- Se você está tocando música ou usando outras funções que não precisem da tela, desative a tela pressionando e segurando o botão/LED de Notificação. (Reative a tela pressionando o botão/LED de Notificação novamente).

Gerenciando a memória

A memória do HP Jornada consiste em memória de armazenamento e memória de programa. O Windows for Pocket PC gerencia automaticamente a reserva entre a memória de armazenamento e a memória de programa: contudo, em algumas situações, como quando há pouca memória, ele pode não ser capaz de fazer automaticamente essa reserva. Se aparecer uma mensagem declarando que não há memória de armazenamento ou de programa disponível ou suficiente, tente as soluções apresentadas a seguir.

Aumentando a memória de armazenamento

Você pode tentar qualquer uma ou todas estas soluções para aumentar a memória de armazenamento:

- Compre um cartão de memória CompactFlash opcional e transfira os arquivos da memória interna para o cartão. (Para mais informações sobre os cartões CompactFlash, veja a seção Cartões CompactFlash no capítulo 8).
- Remova arquivos desnecessários.
- Remova páginas Web armazenadas para visualização off-line nas pastas do Internet Explorer.
- Remova programas que não são mais usados. Veja a seção Adicionando ou removendo programas neste capítulo.
- Apague a memória de programa. Veja a seção seguinte, Aumentando a memória de programa.

Aumentando a memória de programa

Você pode tentar qualquer uma ou todas estas soluções para aumentar a memória de programa:

- Use o alternador de tarefas HP ou o painel de controle de Memória para interromper programas que não estejam sendo usados no momento. Na maioria dos casos, os programas param automaticamente e liberam a memória usada. Porém, em algumas situações, tal como quando uma caixa de diálogo está esperando resposta, o programa pode não ser capaz de parar automaticamente.
- Apague a memória de armazenamento conforme descrito na seção precedente. Isto vai liberar alguma memória de armazenamento de forma que ela possa ser reservada como memória de programa.
- Desconecte o cabo sincr ou remova o HP Jornada do cradle, remova o cartão CompactFlash (se estiver instalado) e reinicialize o HP Jornada.
 Veja a seção Reinicializando o HP Jornada no capítulo 9.

Para usar o painel de controle de Memória para interromper programas

- Abra o painel de controle de Memória e toque na guia Programas Executando para verificar o estado dos programas ativos.
- Para interromper um programa em execução, selecione-o na lista e toque em Parar.

Para usar o alternador de tarefas HP para interromper programas

- 1. Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP.
- No menu instantâneo, toque em Fechar Janela e depois toque em Fechar Tudo.

Ajustando as configurações

Use o aplicativo Configurações HP para modificar rapidamente configurações como brilho e contraste do vídeo e volume do alto-falante, para exibir informações sobre o sistema como status da memória e energia restante, e para alterar configurações de vídeo, botões e energia.

Para iniciar o aplicativo Configurações HP


No menu Iniciar, toque em Configurações HP.

 ou

 Mantenha pressionada a tecla de atalho do menu inicial HP.

A quia Configurações

Na guia **Configurações** é possível ajustar brilho e contraste do vídeo, ajustar o volume do som para que fique adequado com o ambiente de trabalho e verificar a energia restante. Você pode também silenciar o alto-falante marcando a caixa de verificação muda.

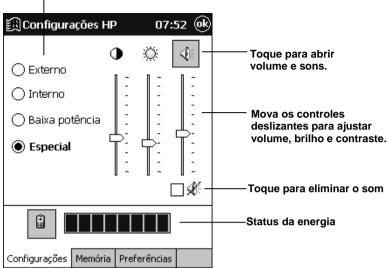

Toque para selecionar um perfil de configurações.

Configurações HP

Para alterar a configuração do volume do alto-falante, você pode passar rapidamente para o painel de controle Sons & Lembretes tocando no botão Alto-falante.



Salve as configurações preferidas em qualquer um dos quatro perfis. Selecione o perfil que você quer mudar e ajuste os controles deslizantes para fazer os ajustes finos na configuração.

A energia restante é exibida em uma barra de status na parte inferior da guia Configurações. Para passar para o painel de controle de Energia, toque no ícone de bateria ao lado da barra de status de energia.

A quia Memória

A guia **Memória** exibe a memória total e disponível (livre) de Armazenamento, de Programa e de Cartão de Armazenamento. Para obter informações sobre a distribuição e reserva de memória entre armazenamento e programas, veja a seção Gerenciando a memória neste capítulo.

A quia Preferências

Use a quia Preferências para selecionar o modo de vídeo e personalizar a configuração dos botões e certas opções de energia.

Para mudar o número de cores exibidas, selecione o modo de vídeo na lista desdobrável Modo

- 8 bits = 256 cores
- 16 bits = 65.536 cores (padrão)

Para ativar um novo modo de vídeo, é necessário reinicializar o HP Jornada.

Certos programas não suportam 65.536 cores e podem ocorrer problemas de vídeo na execução desses programas no modo de vídeo de 16 bits. Se ocorrerem problemas de vídeo ao executar programas de terceiros no modo de 16 bits, mude para o modo de vídeo de 8 bits.

Para evitar que o Pocket PC seja ligado acidentalmente, você pode desativar o botão Gravar e as teclas de atalho HP. Na quia Preferências, marque as caixas de seleção Desativar botão gravar e/ou Desativar teclas de atalho HP.

É possível configurar o Pocket PC para ligar sempre que a tela for tocada. Na guia Preferências, marque a caixa de seleção Toque a tela para ligar.

Segurança

Esta seção fornece algumas recomendações para proteger o HP Jornada e os dados nele armazenados contra roubo ou perda. Você pode especificar uma senha para proteger os dados e manter um registro de quando alquém tenta acessar os dados no HP Jornada.

Especificando uma senha

Use o aplicativo Segurança HP para evitar acessos não autorizados ao HP Jornada e aos dados nele armazenados. Você pode definir uma senha para proteger os dados, especificar uma senha de lembrete e manter um registro de quando alguém tenta acessar os dados armazenados no HP Jornada.

Se a proteção por senha for ativada, você terá que digitar uma senha sempre que ligar o Pocket PC. Ou poderá definir um retardo de tempo, de modo que não seja necessário redigitar a senha ao desligar e ligar o HP Jornada num curto período de tempo. Esse recurso de retardo é conveniente caso você ligue e desligue frequentemente o HP Jornada para conservar energia.

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois, na guia Pessoal, toque no ícone Segurança HP.
- Na guia Principal, digite uma senha de quatro dígitos tocando o teclado numérico da tela.
- 3. Marque a caixa de seleção Habilitar proteção de senha.

Se você esquecer a senha, terá que repor as configurações de fábrica do HP Jornada, apagando todos os dados armazenados no equipamento. Para mais informações, veja a seção **Reinicializando o HP Jornada** no capítulo 9.



Para criar e habilitar a senha do lembrete

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois, na guia Pessoal, toque no ícone Segurança HP.
- 2. Na guia **Lembrete**, use o painel de Entrada para digitar uma frase na caixa **Pergunta**.
- Digite a Resposta à sua Pergunta sobre a senha do lembrete. A "resposta" é a sua senha do lembrete.
- 4. Marque a caixa de seleção **Habilitar senha do lembrete**.
- Na caixa **Prompt após**, digite o número de vezes que você quer tentar a senha principal antes que o Segurança HP faça a pergunta da senha de lembrete.

Ao tocar em **OK**, as alterações serão salvas e a proteção por senha será ativada. Você terá que digitar a senha sempre que iniciar o HP Jornada e sempre que abrir o aplicativo Segurança HP.

Para definir um retardo de senha

- 1. Especifique a senha principal.
- 2. Marque a caixa de seleção Atrasar ativação após suspensão por.
- Usando o painel de Entrada, digite o número de minutos para o retardo.

Para apagar sua senha

1. Na guia **Principal**, toque em CLR no teclado numérico.

É possível também usar o aplicativo Segurança HP para registrar todas as tentativas de acesso ao HP Jornada, e quaisquer tentativas de modificação das configurações da senha. Você pode ver o registro no HP Jornada ou exportá-lo na forma de um arquivo para salvá-lo ou editá-lo no PC de mesa.

Para habilitar o registro de segurança

- 1. Na guia Registro, marque a caixa de seleção Habilitar registro.
 - As digitações aparecem na tabela da guia Registro.
 - Para apagar todas as digitações, toque em Limpar Registro.
 - Para exportar o registro para um arquivo, toque em Exportar Registro.

Adicionando informações sobre o proprietário

Se você perder o seu HP Jornada, informações sobre o proprietário fornecem uma forma fácil para alguém identificar o proprietário do equipamento e devolvê-lo. Use o painel de controle Informações Sobre o Proprietário para digitar ou atualizar essas informações.

Para adicionar ou alterar as informações sobre o proprietário

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois toque no ícone Informações Sobre o Proprietário.
- Na guia Identificação, digite nome, endereço e/ou outras informações.
- Na guia Notas, digite qualquer outra informação que você queira exibir (por exemplo, um endereço temporário, ou oferecer uma recompensa para quem devolver o seu HP Jornada).



Para exibir as informações sobre o proprietário cada vez que o HP Jornada for ligado, marque a caixa de seleção **Mostrar informações quando o dispositivo for ativado**.

Configurando os botões de hardware

Os botões de hardware podem ser configurados no HP Jornada para serem adequados à forma com que você trabalha. Podem ser atribuídos botões individuais a programas diferentes usando-se o painel de controle de Botões; além disso, o aplicativo botões de jogo HP permite criar perfis de hardware para jogos específicos.

Use o painel de controle dos Botões para atribuir qualquer um dos botões de hardware do HP Jornada, as teclas de atalho HP e o botão Gravar, a qualquer programa. É possível também personalizar o botão de Ação para controlar a velocidade de rolagem dos documentos.

Para atribuir um programa a um botão de hardware

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois toque no ícone dos Botões.
- 2. Na quia **Botões de programa**, selecione um botão da lista.
- Na lista Atribuição de botões, selecione o programa a ser atribuído ao botão.

Para controlar a velocidade de rolagem

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois toque no ícone dos Botões.
- Na guia Controle Aumentar/Abaixar, mova os controles deslizantes para especificar a taxa de repetição e o retardo antes da repetição.

Botões de jogo HP

O aplicativo botões de jogo HP facilita a apreciação de seus jogos favoritos no HP Jornada. Use os botões de jogo HP para atribuir ações do jogo aos botões de hardware do Pocket PC.

Para iniciar os botões de jogo HP

- 1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**.
- 2. Toque na guia **Sistema** e depois no ícone dos botões de jogo HP.
- Marque a caixa de seleção Habilitar mapeamento para ativar os botões de jogo.
- 4. Na lista desdobrável, selecione um perfil de jogo a usar ou modificar, ou crie um novo perfil de jogo.

Para facilitar a ativação ou não dos botões de jogo, marque a caixa de seleção **Exibir ícone de status**. O ícone de status dos botões de jogo HP vai aparecer na barra de Comando da tela Hoje. Simplesmente toque no ícone de status para habilitar ou não os botões de jogo.



Criando um perfil de jogo

Você pode criar um perfil diferente de jogo para cada um de seus jogos favoritos atribuindo os botões de hardware do Pocket PC às acões associadas com cada iogo.

Para criar um perfil de jogo

- 1. Inicie o aplicativo botões de iogo HP.
- 2. Toque na lista desdobrável de perfis de jogos. O painel de Entrada vai aparecer.
- 3. Usando o painel de Entrada, digite um nome para o perfil.
- 4. Na lista de configurações, selecione uma ação e depois pressione o botão de hardware que você quer atribuir à ação.
- 5. Repita a etapa 4 até ter atribuído todas as ações importantes do jogo aos botões de hardware.

Configurando os menus

Os menus de um equipamento podem ser personalizados para assegurar acesso fácil a programas e documentos.


Menu inicial HP

Use o aplicativo menu inicial HP para executar rapidamente seus programas favoritos ou abrir documentos usados fregüentemente. Você pode modificar cada um dos 21 botões do menu inicial HP adicionando-lhes descrições ou atribuindo-os aos programas ou documentos mais utilizados.

Para modificar a atribuição de um botão

- Pressione a tecla de atalho do menu inicial HP para abrir o menu inicial HP. Para exibir a segunda página de botões, pressione a tecla de atalho uma segunda vez, ou toque no ícone do menu inicial HP que está no canto inferior direito da tela do menu inicial HP.
- Figue tocando com a caneta no botão que você quer modificar. 2.
- 3. No menu instantâneo, toque em Atribuir, Renomear ou Excluir.
 - Atribuir—Toque em Atribuir e depois localize o programa ou o documento que você quer atribuir ao botão.
 - Renomear—Toque em Renomear e depois digite uma descrição a ser exibida sob o botão. A descrição pode ter até 10 caracteres. A descrição padrão é o nome do arquivo.

 Excluir—Toque em Excluir para cancelar a atribuição atual do botão

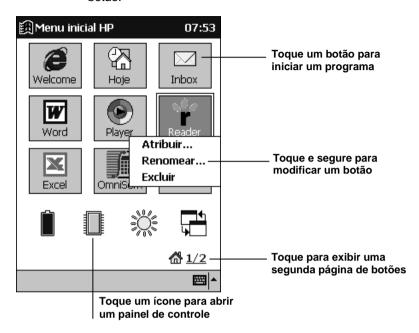

A tela do menu inicial HP

Menu Iniciar

É possível também adicionar ou remover programas pelo menu **Iniciar** para facilitar o acesso aos programas mais usados.

Para adicionar um programa ao menu Iniciar

- 1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** e depois em **Menus**.
- Na guia Menu Iniciar, marque a caixa de seleção do programa que você quer adicionar.

A guia **Menu Iniciar** mostra somente os programas armazenados na pasta **Menu Iniciar** do HP Jornada. Se você não encontrar um programa particular na lista, use o File Explorer para colocar o programa na pasta **Menu Iniciar**.

Menu Novo

É possível também adicionar ou remover programas pelo menu **Novo** para facilitar a criação de documentos em programas comuns.

Para adicionar um documento ao menu

- No menu Iniciar, toque em Configurações e depois em Menus.
- Na quia Novo Menu, marque a caixa de seleção Ativar menu Novo botão e depois selecione os tipos de documentos que você quer que aparecam no menu.

Adição ou exclusão de programas

Instalação de programas

Você pode aumentar ainda mais a funcionalidade de seu HP Jornada instalando software e programas adicionais. Uma grande variedade de programas está disponível para Windows for Pocket PC, desde aplicativos comerciais personalizados e utilitários de sistema, até jogos e programas para entretenimento. Os programas encontram-se disponíveis nos fornecedores de software ou na Web.



Os únicos programas que executam no HP Jornada são aqueles projetados especificamente para rodar no Windows for Pocket PC. Não é possível executar programas desenvolvidos para Windows 95 ou Windows NT no HP Jornada. Além disso, talvez seja necessária uma versão do programa projetada especificamente para o processador SH3.

Instale o software no HP Jornada primeiro carregando os arquivos de instalação no PC de mesa e depois usando o ActiveSync ou executando o Gerente de Aplicativos.

Para instalar programas

- Faça download do programa ou instalador a partir da Web ou do PC de mesa.
 - -011-
 - Insira o disquete ou o CD-ROM no drive apropriado do PC de mesa.
- 2. Conecte o HP Jornada ao PC de mesa.
- 3. Se o programa incluir um programa instalador (geralmente denominado Setup.exe ou Install.exe), clique duas vezes no programa instalador no PC de mesa. Este programa vai copiar os arquivos necessários para o HP Jornada.

Se o programa não tiver um instalador associado ou um programa de configuração, arraste o arquivo do programa (geralmente um arquivo do tipo *.exe) para o ícone do HP Jornada na janela ActiveSync. Se a caixa de diálogo Nenhum Conversor Selecionado aparecer, toque em OK para copiar o arquivo sem conversão. O software instalado dessa maneira pode não aparecer na lista Remover Programas e talvez você tenha que remover o programa manualmente caso queira removê-lo do HP Jornada posteriormente.



Para adicionar programas com o Gerente de Aplicativos

- 1. Conecte o HP Jornada ao PC de mesa e abra a janela ActiveSync.
- 2. No menu Ferramentas da janela ActiveSync clique em Adicionar/Remover Programas.
- 3. Marque a caixa de seleção do programa que você quer adicionar.

Remoção de programas

Para liberar a memória de armazenamento do HP Jornada, você pode remover programas que não são mais usados. Somente programas que foram acrescentados podem ser removidos; ou seja, somente programas que estão armazenados na RAM. Os programas pré-instalados, programas armazenados em ROM, não podem ser removidos; contudo, esses programas não usam a memória de armazenamento.

Para remover um programa

- 1. No menu Iniciar, toque em Configurações.
- 2. Na quia Sistema, toque em Remover Programas.
- 3. Selecione o programa na lista e toque em **Remover**.

Se o programa não aparecer na lista de programas instalados, use o File Explorer para localizar o programa, toque e segure no programa e depois toque em Excluir no menu instantâneo.



6 | Microsoft Pocket Outlook

O Microsoft Pocket Outlook inclui Calendário, Contatos, Tarefas, Caixa de Entrada e Notas. Esses programas podem ser usados individualmente ou em conjunto. Por exemplo, endereços de correio eletrônico armazenados em Contatos podem ser usados para endereçar mensagens de correio eletrônico na Caixa de Entrada.


Usando o ActiveSync, é possível sincronizar informações do Microsoft Outlook ou do Microsoft Exchange no PC de mesa com informações do Pocket Outlook no HP Jornada. Sempre que ocorrer uma sincronização, o ActiveSync compara as alterações feitas no equipamento e no PC de mesa, e atualiza os dois computadores com os dados mais recentes. Para obter informações sobre o uso do ActiveSync, consulte o sistema de Ajuda do ActiveSync no PC de mesa.

Neste capítulo, você vai aprender a:

- Programar compromissos e reuniões usando Calendário.
- Manter um controle de amigos e colegas usando Contatos.
- Administrar tarefas a realizar usando Tarefas.
- Capturar pensamentos e idéias usando Notas.

Calendário: programando compromissos e reuniões

Use Calendário para programar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Você pode conferir seus compromissos usando um entre vários modos de exibição (Agenda, Dia, Semana, Mês e Ano) e trocar de visualização facilmente usando o menu **Exibir**.

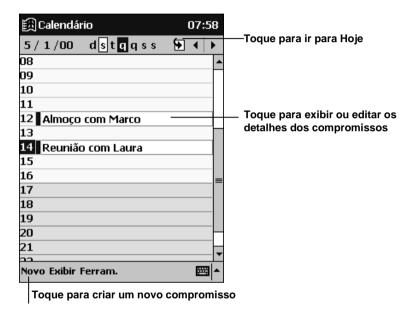

O modo de exibição Dia em Calendário

Ao tocar num compromisso em Calendário, é exibida uma tela com um resumo das informações. Toque na parte de cima da tela de resumo para mudar as informações do compromisso.



Você pode personalizar a tela do Calendário, por exemplo, alterando o primeiro dia da semana, tocando em **Opcões** no menu **Ferramentas**.

Para criar um compromisso

- 1 No modo de exibição Dia da Semana, toque na data e hora desejados para o compromisso.
- 2 Toque em Novo.
- 3. Usando o painel de Entrada, digite uma descrição e uma localização para o compromisso.
- 4. Caso seja necessário, toque na data e hora para modificá-las.
- 5. Digite outras informações deseiadas. (Talvez seia necessário esconder o painel de Entrada para poder ver todos os campos disponíveis.)
- 6. Para adicionar notas, toque na guia **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para mais informações sobre a criação de notas, consulte a seção Notas: capturando pensamentos e idéias mais adiante neste capítulo.
- 7. Ao terminar, toque em **OK** para voltar ao calendário.

Se você selecionar Lembrete em um compromisso, o HP Jornada vai lembrálo de acordo com as opcões determinadas no painel de controle Sons & Lembretes.



Criando pedidos de reunião

Você pode usar o Calendário para determinar reuniões com usuários do Outlook ou do Pocket Outlook. Um aviso de reunião é criado automaticamente e enviado ou quando você sincroniza a Caixa de Entrada ou quando você conecta-se ao seu servidor de correio eletrônico. Indique como você quer que os pedidos de reunião sejam enviados tocando em Ferramentas e depois em **Opções**. Se você envia e recebe mensagens de correio eletrônico através do ActiveSvnc. selecione ActiveSvnc.

Para programar uma reunião


- Crie um compromisso.
- 2. Em detalhes do compromisso, oculte o painel de Entrada e depois toque em Participantes.
- 3. Da lista de endereços de correio eletrônico digitados em Contatos, selecione os participantes da reunião.

O aviso de reunião é criado automaticamente e colocado na pasta Caixa de Saída.

Para mais informações sobre como enviar e receber pedidos de reunião, consulte a Ajuda do Calendário e a Ajuda da Caixa de Entrada no HP .lornada

Contatos: acompanhamento de amigos e colegas

Contatos mantém uma lista de amigos e colegas de modo que as informações procuradas possam ser encontradas facilmente, estando em casa ou não. Usando a porta infravermelha do HP Jornada, é possível compartilhar informações de Contatos com outros dispositivos do Windows rapidamente.

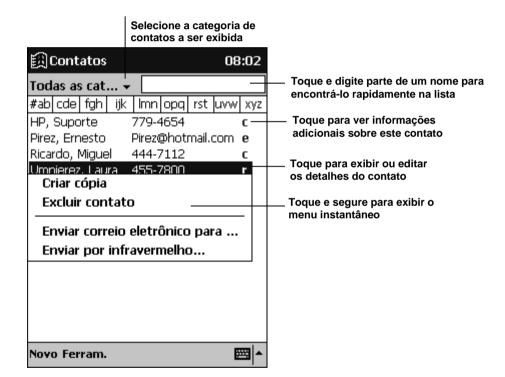

A lista Contatos

Ao tocar em um contato na lista Contatos, aparece uma tela com um resumo das informações fornecidas.

Para mudar a forma com que os contados são exibidos na lista, toque em Ferramentas e depois em Opções.



Para criar um contato

- 1. Toque em Novo.
- 2. Usando o painel de Entrada, digite um nome e as informações desse contato. Você vai precisar rolar para baixo a tela para ver todos os campos disponíveis.
- 3. Para atribuir o contato a uma categoria, role até **Categorias** e toque. Selecione uma categoria da lista. Na lista de Contatos, os contatos podem ser mostrados por categoria.
- Para adicionar notas, toque na quia **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para obter mais informações sobre a criação de notas, consulte a seção Notas: capturando pensamentos e idéias mais adiante neste capítulo.
- 5. Ao terminar, toque em **OK** para voltar à lista de Contatos.

Trocando contatos com outros dispositivos


Você pode trocar contatos com colegas que tenham dispositivos operando com o Windows (como um Pocket PC ou um PC portátil).

Para enviar um contato para outro dispositivo

- 1. Em Contatos, toque e segure o contato que você quer enviar.
- 2. No menu instantâneo, toque em Enviar por Infravermelho.
- 3. Alinhe a porta de infravermelho do HP Jornada com a porta de infravermelho do dispositivo receptor.

Tarefas: controle de tarefas a realizar

Use Tarefas para controlar o que você precisa fazer. Na lista de Tarefas, tarefas atrasadas são exibidas em vermelho. Ao tocar numa tarefa da lista, é exibida uma tela resumida com as informações fornecidas.

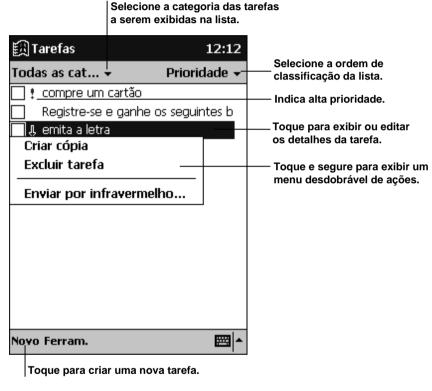

A lista de Tarefas



Para mudar a forma com que as informações são exibidas na lista, toque em Ferramentas e depois em Opções.

Para criar uma tarefa


- 1. Toque em Nova.
- 2. Usando o painel de Entrada, digite uma descrição.
- 3. Você pode digitar uma data de início e uma data de vencimento ou digitar outras informações tocando primeiramente no campo. Se o painel de Entrada estiver aberto, talvez seja necessário ocultá-lo para poder ver todos os campos disponíveis.
- Para atribuir a tarefa a uma categoria, toque em Categorias e depois selecione uma categoria da lista. (Na lista de Tarefas, as tarefas podem ser exibidas por categoria.)
- Para adicionar notas, toque na guia **Notas**. Você pode digitar texto, desenhar ou criar uma gravação. Para obter mais informações sobre a criação de notas, consulte a seção Notas: capturando pensamentos e idéias mais adiante neste capítulo.
- Ao terminar, toque em **OK** para voltar à lista de Tarefas.

Para criar rapidamente uma tarefa com somente um assunto, toque em Barra de Entrada de Dados no menu Ferramentas. Em seguida, toque em Toque aqui para adicionar uma nova tarefa e digite as informações sobre a tarefa.



Notas: capturando pensamentos e idéias

Capture rapidamente pensamentos, idéias, lembrancas, desenhos e números de telefones com o Notas. Você pode criar uma nota escrita ou gravada. Você também pode incluir uma gravação numa nota. Se uma nota estiver aberta quando a gravação for criada, esta será incluída na nota na forma de um ícone. Se a lista de notas estiver sendo exibida, a gravação será criada de forma independente.

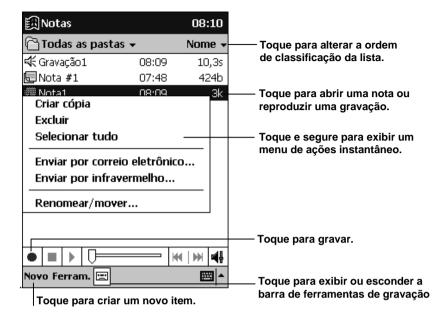

A lista de Notas

Para criar uma nota

- Toque em Novo.
- Crie uma nota escrevendo, desenhando e/ou gravando. Para mais informações sobre a utilização do painel de Entrada, escrever e desenhar na tela, e fazer gravações, consulte a seção **Digitando** informações no capítulo 2.

7 | Programas inclusos

O HP Jornada inclui o Microsoft Windows for Pocket PC, bem como programas de outros fornecedores. O software Pocket PC inclui: Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Microsoft Windows Media Player For Pocket PC e Microsoft Reader. Programas de terceiros incluem: OmniSolve da Landware. Esta seção fornece uma visão geral desses programas e informações suficientes para que você possa começar a usá-los. Para instruções completas sobre a utilização de um programa, consulte o sistema de Ajuda on-line desse programa.

Neste capítulo você vai aprender sobre:

- Microsoft Pocket Word.
- Microsoft Pocket Excel.
- Microsoft Windows Media Player For Pocket PC e Windows Media Manager.
- Microsoft Reader.
- Calculadora financeira OmniSolve da Landware.

Microsoft Pocket Word

O Microsoft Pocket Word trabalha junto com o Microsoft Word no PC de mesa para facilitar o acesso a cópias de documentos. Você pode criar documentos novos no HP Jornada, ou pode copiar documentos do PC de mesa para o Pocket PC. Sincronize regularmente os documentos entre o PC de mesa e o HP Jornada para ter a atualização mais recente nos dois computadores.

Para usar o Pocket Word

- No menu Iniciar, toque em Programas e depois no ícone do Pocket 1. Word.
- 2 Toque no nome de um documento da lista de arquivos. -ou-

Toque em **Novo** para abrir um documento em branco.



Para abrir um modelo em vez de um documento em branco, selecione um modelo para os novos documentos. No menu **Ferramentas**, toque em Opcões e depois localize e selecione o modelo padrão. Ao tocar em Novo, o modelo vai aparecer com texto e formatação apropriados já prontos.

Só é possível abrir um documento de cada vez; ao abrir um segundo documento, será pedido que o primeiro seja salvo. Você pode salvar um documento criado ou editado em uma variedade de formatos, incluindo Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf), e somente texto (.txt).

As informações podem ser inseridas no Pocket Word de quatro modos: escrevendo, desenhando, digitando e gravando. Use o menu Exibir para mudar de modo. Cada modo tem sua própria barra de ferramentas, a qual pode ser exibida ou ocultada tocando no botão Exibir/Ocultar Barra de ferramentas da barra de Comando.

- Modo digitando. Use o painel de Entrada para inserir o texto digitado no documento pelo teclado de software ou pelo Reconhecedor de Caracteres. Para mais informações sobre como inserir texto digitado, consulte a seção Digitando informações no capítulo 2.
- **Modo escrevendo.** Nesse modo, use a caneta para escrever diretamente na tela. São exibidas linhas para servirem de guia e a ampliação de zoom é maior que no modo digitando para que se possa escrever mais facilmente. Para mais informações sobre como escrever e selecionar o modo escrevendo, consulte a seção Digitando informações no capítulo 2.

Palavras escritas são convertidas em gráficos (metafiles) quando um documento do Pocket Word é convertido para um documento do Word no PC de mesa.

- Modo desenhando. Neste modo, use a caneta para desenhar na tela. São exibidas linhas em forma de grade para servirem de guia. Ao levantar a caneta afastando-a da tela após o primeiro traço, você verá uma caixa de desenho indicando os limites do desenho. Cada traço subseqüente dentro da caixa de desenho ou tocando nela torna-se parte do desenho. Para mais informações sobre como desenhar e selecionar os seus modos, consulte a seção Digitando informações no capítulo 2.
- Modo gravando. Use o modo gravando para embutir uma gravação no documento. As gravações são salvas na forma de arquivos .wav. Para mais informações sobre gravação, consulte a seção Digitando informações no capítulo 2.

Dicas para trabalhar no Pocket Word

- Você pode mudar a ampliação de zoom tocando em Exibir e depois em Zoom. Em seguida, escolha o percentual desejado. Selecione um percentual mais alto para digitar texto e um menor para ver uma parte maior do documento.
- Ao abrir um documento do Word criado em um PC de mesa, selecione Acondicionar na Janela no menu Exibir para poder ver o documento inteiro.

Microsoft Pocket Fxcel

O Microsoft Pocket Excel trabalha com o Microsoft Excel no PC de mesa para facilitar o acesso a cópias de pastas de trabalho. Você pode criar novas pastas de trabalho no equipamento ou copiar pastas de trabalho do PC de mesa para o equipamento. Sincronize as pastas de trabalho entre o PC de mesa e o equipamento de modo a ter sempre a atualização mais recente nos dois computadores. O Pocket Excel fornece ferramentas básicas para trabalhar com planilhas como fórmulas, funções, classificação e filtros, o que permite criar pastas de trabalho simples, como as de relatórios de despesas e registros de milhagem.

Para usar o Pocket Excel

- No menu Iniciar, toque em Programas e depois no ícone do Pocket Excel.
- 2. Toque no nome de uma pasta de trabalho na lista de arquivos. -ou-

Toque em **Novo** para abrir uma pasta de trabalho em branco.



Para abrir um modelo em vez de uma pasta em branco, selecione um modelo de pasta de trabalho nova. No menu Ferramentas, toque em Opções e depois localize e selecione o modelo padrão. Ao tocar em **Novo**, o modelo aparece com o texto e a formatação apropriados já prontos.

Só é possível abrir uma pasta de trabalho de cada vez; se você abrir uma segunda pasta de trabalho, você será solicitado a salvar a primeira. É possível salvar uma pasta de trabalho nova ou editada numa variedade de formatos, incluindo Pocket Excel (.pxl) e Excel (.xls).

Dicas para trabalhar no Pocket Excel

- Use o modo de tela cheia para ver a maior parte possível da planilha de trabalho. Toque em Exibir e depois em Tela Cheia. Para sair do modo de tela cheia, toque em Restaurar.
- Se a pasta de trabalho contiver informações confidenciais, você pode protegê-la com uma senha. Para fazer isso, abra a pasta de trabalho, toque em Editar e depois Senha.
- Exiba e oculte elementos da janela. Toque em Exibir e depois nos elementos que você quer mostrar ou esconder.
- Congele painéis numa planilha de trabalho. Primeiro, selecione a célula onde você quer congelar painéis. Toque em Exibir e depois em Congelar Painéis. Talvez você queira congelar os painéis que estejam em uma posição superior e mais a esquerda de uma planilha de trabalho para manter visíveis os rótulos das linhas e das colunas ao rolar a planilha.
- Divida os painéis para ver áreas diferentes de uma planilha de trabalho grande. Toque em Exibir e depois em Dividir. Em seguida, arraste a barra divisória até o ponto desejado. Para retirar a divisória, toque em Exibir e depois em Remover Divisória.

Exiba e oculte linhas e colunas. Para ocultar uma linha ou uma coluna, selecione uma célula na linha ou coluna que você quer ocultar, toque em Formato, depois em Linha ou Coluna e finalmente em Ocultar. Para mostrar uma linha ou coluna ocultada, toque em Ferramentas, depois em Ir Para e depois digite uma referência que esteja na linha ou coluna escondida. Finalmente, toque em Formato, Linha ou Coluna e depois em Mostrar.

Microsoft Windows Media Player

Use o Microsoft Windows Media Player para Pocket PC para ouvir arquivos de áudio digital, como músicas ou clipes de som. Você pode copiar arquivos de música para ouvir no HP Jornada ou fazer download de músicas de sites na Web como o EMusic.com. O Media Player suporta arquivos de som gravados nos seguintes formatos: ASF, WMA, MP3, e WAV.

Para ir para o Windows Media Player

 No menu Iniciar, toque em Programas e depois toque no ícone do Windows Media Player.



A tela de Boas-Vindas do Windows Media Player



Para economizar energia, desligue a tela enquanto escuta música no HP Jornada. Para desligar a tela mantenha pressionado o botão/LED de Notificação. (Pressione novamente o botão/LED de Notificação para reativar a tela.)

Usando o Microsoft Windows Media Manager para Pocket PC

Use o Microsoft® Windows® Media Manager para Pocket PC no PC de mesa para criar arquivos de áudio digital no formato do Windows Media e transferir arquivos de áudio para o HP Jornada. Os arquivos salvos no formato do Windows Media têm excelente qualidade de som, mas usam uma enorme quantidade de memória de armazenamento.

O Windows Media Manager está na pasta **Extras** do CD-ROM do ActiveSync. É necessário instalar o Windows Media Manager no PC de mesa para poder copiar e converter os arquivos de áudio digital.



Alguns fornecedores distribuem arquivos de áudio como "material protegido"; ou seja, música digital que foi encriptada para proteger os direitos autorais. Você precisa ter uma licença válida para usar esse material protegido no HP Jornada. Para mais informações sobre como obter uma licença e os termos específicos da mesma, leia o acordo de autorização provido pelo fornecedor do arquivo.

Usando o Gerenciador de Lista de Músicas

Use o Gerenciador de Lista de Músicas para especificar a ordem de reprodução das faixas. A lista de músicas padrão é **Todas As Minhas Músicas**. Ela contém arquivos de áudio digital disponíveis para reprodução no HP Jornada (incluindo um cartão CompactFlash, caso ele tenha sido instalado). Para ver as listas de músicas selecionadas mais recentes, toque em **Selecionar Lista de Músicas**. Para criar ou editar listas de músicas, toque em **Todas as Listas de Músicas**.

Toque e segure numa faixa ou lista de músicas para executar ações como copiar, transferir e remover.

Trabalhando com arquivos de áudio num cartão CompactFlash

Como as músicas e os arquivos de áudio podem usar uma grande quantidade de memória de armazenamento, talvez seja interessante armazená-los em um cartão CompactFlash. Para armazenar músicas e arquivos de áudio em um cartão CompactFlash, estes precisam ser colocados numa pasta chamada "My Documents". Além disso, é recomendado que seja usado o Microsoft Windows Media Manager para o Pocket PC para transferir os arquivos do PC de mesa para o cartão de armazenamento, pois o Media Manager é capaz de gerenciar automaticamente os protocolos de segurança de um material protegido. Para mais informações sobre instalação de cartões CompactFlash e sobre como trabalhar com arquivos em um cartão de armazenamento. consulte a seção cartões CompactFlash no capítulo 8.

Ao armazenar músicas e arquivos de áudio em um cartão CompactFlash, os arquivos precisam ser colocados em uma pasta chamada "My Documents".



Microsoft Reader

Use o Microsoft Reader para ler livros eletrônicos (eBooks) no HP Jornada. Faca download de livros eletrônicos para o PC de mesa diretamente de sites na Web de eBooks. Depois, use o ActiveSync para copiar os arquivos dos livros eletrônicos para o Pocket PC. Os livros vão aparecer na Biblioteca do Leitor.

Um eBook inclui muitos recursos não disponíveis nos livros convencionais. Essas opções encontram-se disponíveis em qualquer página do livro. Você pode fazer anotações ou inserir marcadores, destacar texto, procurar por palavras ou frases e copiar texto para usar em outros documentos ou mensagens.

O Guia do Leitor é pré-instalado no HP Jornada e contém todas as informações que você precisa para usar o Microsoft Reader. Abra o Guia do Leitor a partir do Microsoft Reader, como descrito a seguir.

Para iniciar o Microsoft Reader

- No menu Iniciar, toque em Programas e depois em Microsoft Reader. O Microsoft Reader vai exibir a Biblioteca, que é uma lista de todos os eBooks armazenados no HP Jornada
- 2. Para abrir um livro, toque em seu título na lista da Biblioteca.



Ao terminar de ler um livro, talvez seja interessante removê-lo para conservar espaço no equipamento. Se a cópia de um livro ficar armazenada no PC de mesa, você poderá pegá-la de novo a qualquer momento. Para remover um livro do equipamento, toque e segure na lista da Biblioteca e depois toque em **Excluir** no menu instantâneo

OmniSolve

O OmniSolve é um aplicativo financeiro que oferece os mesmos recursos que uma calculadora financeira da HP. Ele é projetado especificamente para profissionais que usam Pocket PCs para tomar decisões financeiras com rapidez e precisão. O OmniSolve adota um modelo de formulário que fornece um ambiente para solução de problemas inigualável em termos de facilidade de uso, capacidade e flexibilidade.

Para iniciar o OmniSolve

No menu Iniciar, toque em Programas e depois no ícone do OmniSolve.

Para obter ajuda detalhada e conhecer os procedimentos de utilização do OmniSolve, consulte a Ajuda on-line.

8 | Acessórios

Comprando acessórios para o HP Jornada, você pode adicionar funcionalidade, substituir peças gastas e proteger o seu Pocket PC contra danos acidentais. A HP produz uma variedade de acessórios projetados especificamente para melhorar o seu HP Jornada Pocket PC. Além disso, você pode comprar acessórios de cartões CompactFlash de muitos fornecedores. Este capítulo descreve:

- Os acessórios da HP disponíveis
- Como instalar e usar cartões CompactFlash

Acessórios da marca HP

Os seguintes acessórios opcionais da Hewlett-Packard encontram-se disponíveis, (os números dos itens HP estão entre parênteses), Procure no site na Web da Hewlett-Packard em www.hp.com/jornada por atualizações dessa lista. Esses acessórios funcionam com todos os modelos de HP Jornada Série 540 Pocket PC.

- Cradle USB (F1820A). Conecte o HP Jornada a um PC de mesa compatível com USB e executando Windows 98 ou Windows 2000 usando este cradle de mesa.
- Cradle Serial (F1834A). Conecte o HP Jornada a uma porta de comunicação serial de um PC de mesa executando Windows NT. Windows 95/98, ou Windows 2000 usando este cradle de mesa.
- Cabo USB (F1821A). Conecte o HP Jornada a um PC de mesa compatível com USB executando Windows 98 ou Windows 2000 sem um cradle.
- Cabo Serial (F1819A). Conecte seu HP Jornada a uma porta de comunicação serial de um PC de mesa executando Windows NT, Windows 95/98, ou Windows 2000.
- Adaptador AC (F1817A). Conecte o equipamento a uma tomada de energia elétrica em qualquer lugar do mundo com este adaptador automático mundial.
- Bolsa de Couro Executiva (F1829A). Proteia seu HP Jornada com estilo usando esta bolsa de couro elegante de padrão executivo com receptáculo para a caneta. Um projeto de alta qualidade que fornece o máximo em conforto e funcionalidade.
- Bolsa de Couro Dupla Executiva (F1826A). Proteja seu HP Jornada com esta bolsa de couro dupla, elegantemente projetada, de aspecto clássico e extrema funcionalidade.
- Canetas (F1818A). Substitua sua caneta gasta por este pacote com três canetas originais.
- Tampa Acessória (F1828A). Substitua a tampa de seu HP Jornada com esta tampa de peça única com caneta.
- Protetores de Tela (F1827A). Proteja a tela de toque de seu equipamento contra arranhões e desgaste com um protetor plástico de tela. (pacote de seis).

Os cartões CompactFlash fornecem uma grande variedade de funcionalidades adicionais, tais como mais memória, armazenamento removível, conexão com um monitor externo, conexão a uma rede e modems. Muitos cartões foram testados especificamente para uso no HP Jornada. Para ver uma lista de cartões recomendados, visite o site na Web da HP em www.hp.com/jornada.

Antes de usar um cartão particular, é necessário instalar o software desse cartão. Os drivers de software para o sistema operacional Windows for Pocket PC devem ser fornecidos pelo fabricante do cartão. Instale os drivers de software da mesma forma que você instalaria qualquer outro software ou programa. Para mais informações, consulte a seção **Adicionando ou removendo programas** no capítulo 5.

Para instalar um cartão CompactFlash

- Abra a porta do slot de CompactFlash.
- 2. Insira o cartão CompactFlash no slot.

Se você estiver usando um cartão de memória CompactFlash ou outro cartão que não precise de um cabo, poderá fechar a porta do slot de CompactFlash enquanto o cartão está instalado no HP Jornada.

Se você estiver usando um cartão modem CompactFlash ou uma NIC, que exige uma conexão por cabo com o cartão, o conector do cabo vai sobressair do slot e a porta não poderá ser fechada. Nesse caso, deslize a porta no estojo do equipamento em paralelo com o cartão CompactFlash até que ela recue para dentro do HP Jornada.



O slot de cartão CompactFlash.

9 | Solução de Problemas

Se você tiver dificuldades ao usar o HP Jornada Pocket PC, este capítulo poderá ajudá-lo a encontrar as respostas. Se você precisar de informações a respeito de problemas no ActiveSync, clique em **Ajuda do Microsoft ActiveSync** no menu **Ajuda** do ActiveSync.

As informações contidas neste capítulo vão ajudar você a:

- · Reinicializar o HP Jornada.
- Restaurar a configuração padrão de fábrica do HP Jornada.
- Resolver problemas básicos.
- Resolver problemas com conexões remotas.
- Resolver problemas relacionados ao vídeo e à tela de toque.

Reinicializando o HP Jornada

Ocasionalmente, pode ser necessário reinicializar o HP Jornada; por exemplo, depois de restaurar os dados oriundos do PC de mesa ou quando o sistema operacional trava ou pára de responder. Reinicializar o HP Jornada é similar a reinicializar um PC de mesa. Ele reinicia o sistema operacional e preserva os dados salvos, mas perde os dados não salvos.

Reinicialize o equipamento após restaurar dados de um arquivo de backup ou quando o HP Jornada estiver "congelado" ou "travado".



Ao reinicializar, são perdidos os dados não salvos de todos os documentos ou programas abertos. Use o alternador de tarefas HP para fechar todos os documentos e programas abertos. (Na tela Hoje, toque no ícone do alternador de tarefas HP e depois selecione Fechar Janela e Fechar Tudo no menu instantâneo).

Para reinicializar

- 1. Desconecte o cabo sincr ou remova o HP Jornada do cradle.
- 2. Remova o cartão CompactFlash (se estiver instalado).
- 3. Use a caneta para pressionar o botão Reinicializar na parte traseira do HP Jornada, como mostrado na ilustração a seguir.



O botão Reinicializar

Restaurando a configuração padrão de fábrica

Em alguns casos, como quando o HP Jornada não responde depois de ter sido reinicializado ou quando você tiver esquecido sua senha, pode ser necessário restaurar a configuração padrão de fábrica do HP Jornada. Isto apaga todos os dados digitados, incluindo todos os arquivos, ajustes do sistema e programas que tenham sido instalados.

Para garantir a segurança das informações caso seja necessário restaurar a configuração padrão de fábrica, é necessário fazer regularmente cópias de backup dos dados para o PC de mesa (usando o ActiveSync) ou para um cartão CompactFlash (usando o aplicativo backup HP). Para mais informações sobre como fazer backup de dados, consulte a seção **Fazendo backup e restaurando dados** no capítulo 3.



A restauração da configuração padrão de fábrica apaga todos os arquivos, programas e dados que tenham sido carregados. É possível restaurar somente os dados que foram copiados para um PC de mesa ou um cartão CompactFlash. (Para mais informações, consulte a seção **Fazendo backup e restaurando dados** no capítulo 3.)

Para restaurar a configuração padrão de fábrica

- Desconecte o HP Jornada da fonte de alimentação AC e do PC de mesa.
- Use a ponta da caneta para manter pressionado o botão Reinicializar na parte de trás do HP Jornada.
- Enquanto você mantém pressionado o botão Reinicializar, pressione o botão Liga/Desliga.
- 4. Solte o botão Reinicializar.
- Pressione o botão Liga/Desliga novamente para reiniciar o HP Jornada.

Após restaurar a configuração padrão de fábrica, você vai precisar completar o Assistente de Boas-Vindas e refazer uma parceria com o PC de mesa. Você também pode querer restaurar os dados no HP Jornada a partir do arquivo de backup mais recente. Para mais informações, consulte a seção **Usando o HP Jornada pela primeira vez** no capítulo 2 e a seção **Fazendo backup e restaurando** no capítulo 3.

Problemas básicos

Se você tiver um problema específico, leia as informações a seguir para saber se é possível encontrar rapidamente uma resposta ou solução. Ou, visite o site na Web da HP em www.hp.com/jornada para obter mais informações sobre as dificuldades mais comuns.

Problema	Diagnóstico/Solução
O HP Jornada não liga quando não está conectado a uma fonte de alimentação AC.	A energia da bateria é insuficiente para operar o Pocket PC. Conecte o equipamento numa fonte de alimentação AC então ligue o HP Jornada. (Carregue a bateria regularmente para evitar o esgotamento da energia da bateria.)

Problema	Diagnóstico/Solução
A bateria descarrega rapidamente e fica sem energia.	O HP Jornada está sendo usado de uma forma que consome muita energia rapidamente. Use a alimentação externa para carregar e alimentar o equipamento sempre que possível, especialmente ao usar um cartão CompactFlash que requer muita energia (como um cartão modem ou NIC).
	Para mais informações, consulte a seção Gerenciando energia no capítulo 5.
O HP Jornada não suspende automaticamente quando conectado a um PC de mesa.	O HP Jornada é projetado para ficar ativo enquanto estiver conectado a um computador. Este é o comportamento correto. Nenhuma ação é necessária.
O HP Jornada desliga/suspende automaticamente.	Energia insuficiente para operar o Pocket PC. Quando uma condição crítica de pouca energia ocorre, o HP Jornada inicia um desligamento de segurança. Conecte o equipamento na fonte de alimentação AC e carregue a bateria.
	-ou-
	Suspensão automática ativada. Para conservar energia, o HP Jornada suspende automaticamente se ficar inativo por 1 minuto logo após a alimentação ter sido ligada. Ele também suspende se ficar inativo por 3 minutos contínuos.
	-ou-
	O HP Jornada está travado. Conecte o equipamento a uma fonte de alimentação externa e reinicialize o HP Jornada. (Veja a seção Reinicializando o HP Jornada neste capítulo.) (Cuidado: Você pode perder todos os dados não salvos ao reinicializar.)

Problema	Diagnóstico/Solução
O arquivo de backup criado com o aplicativo backup HP em outro esquipamento portátil da HP não consegue ser restaurado no HP Jornada.	Somente dados PIM podem migrar para o HP Jornada Série 540 Pocket PCs. Como o HP Jornada Série 540 Pocket PC usa um sistema operacional mais novo, é recomendado que dados PIM oriundos de um equipamento mais antigo sejam restaurados usando o Microsoft ActiveSync ou o Microsoft Outlook em vez do backup HP. Sincronize o equipamento portátil HP mais antigo com o Microsoft Outlook no PC de mesa e depois estabeleça uma nova parceria para transferir os dados para o HP Jornada.
É difícil instalar ou executar programas oriundos de equipamentos portáteis HP mais antigos no HP Jornada Série 540.	Programas que são executados em equipamentos portáteis HP mais antigos podem não executar no HP Jornada Série 540 Pocket PC. Como o HP Jornada Série 540 Pocket PC usa um sistema operacional mais recente, os programas desenvolvidos para gerações anteriores do Windows CE for Palm- PCs (como o HP Jornada 430/420) podem não executar no HP Jornada Série 540. Consulte o fornecedor do software e procure uma atualização ou uma versão mais recente do mesmo que possa ser executada no HP Jornada Série 540.
Resposta imprecisa aos toques da caneta.	A calibração da tela de toque pode estar desligada. Realinhe a tela de toque mantendo pressionado o botão Liga/Desliga para abrir o painel de controle Alinhar Tela.
Não consigo encontrar ou substituir a bateria principal ou a de reserva.	O HP Jornada Série 540 é projetado com uma bateria integrada de Li-ion recarregável de alto desempenho para operação e retenção dos dados. Você só precisa conectar o equipamento a uma fonte de alimentação externa para carregar a bateria para uso ininterrupto e retenção dos dados.

Problema	Diagnóstico/Solução
Não consigo restaurar a configuração padrão de fábrica porque não existe bateria de reserva.	Consulte a seção Reinicializando o HP Jornada no capítulo 9. Note que todos os dados na memória do equipamento serão apagados.
Não consigo sincronizar usando a porta USB.	A versão do Microsoft ActiveSync instalada no PC de mesa está errada. Certifique-se de que foi instalada a versão do ActiveSync incluída com o HP Jornada Série 540 Pocket PC.
	-ou-
	A conexão USB não está habilitada no HP Jornada. No menu Iniciar, selecione Configurações. Na guia Conexões, toque no ícone do PC e depois selecione Conexão USB na lista desdobrável.
	-ou-
	A conexão USB não está habilitada no ActiveSync do PC de mesa. No ActiveSync, menu Ferramentas, clique em Configurações da Conexão e depois marque a caixa de seleção Permitir conexão USB com este computador de mesa.
Não consigo localizar os arquivos na memória CompactFlash nos aplicativos.	Os arquivos têm que estar na pasta My Documents do cartão CompactFlash. Crie a pasta My Documents usando o File Explorer e transfira os arquivos para essa pasta.
Dados perdidos.	O HP Jornada está sem energia. Restaure os dados a partir de um arquivo de backup no PC de mesa ou de um cartão CompactFlash.
	-ou-
	A configuração padrão de fábrica foi restaurada. Restaure os dados a partir de um arquivo de backup em seu PC de mesa ou em um cartão CompactFlash.

Conexões remotas

Esta seção oferece ajuda para solução de problemas na conexão do HP Jornada com outros computadores. Para problemas de comunicação com o PC de mesa, consulte a Ajuda do ActiveSync.

Disca mas não faz a conexão apropriada

Certifique-se de que a rede à qual você está tentando se conectar suporta o protocolo Point-to-Point. O provedor do serviço de Internet ou o administrador da rede podem verificar isso.

Verifique se a localização da discagem está correta. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e depois toque em **Conexões**, **Modem**, **Discando** para garantir que o campo **Localização** corresponda à atual localização.

A conexão por Modem não é confiável

Certifique-se de que o modem esteja firmemente preso e conectado ao esquipamento e na tomada telefônica apropriada.

Desative Espera de chamada. No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e depois a guia **Conexões**. Toque no ícone do Modem e depois na guia **Discagem**, marque a caixa de diálogo **Desativar espera de chamada** e digite o código especificado pela companhia telefônica.

Não faz transferência via infravermelho entre equipamentos baseados no Windows

Se você não está conseguindo usar a porta de infravermelho para transferir informações entre equipamentos baseados no Windows, tente o seguinte:

- Transfira somente um arquivo, ou não mais que 25 cartões de contatos, de cada vez.
- Posicione as portas de infravermelho de modo que fiquem alinhadas e distantes menos de 20 cm (8 polegadas) e mais de 5 cm (2 polegadas).
- Certifique-se de que não há nada entre as duas portas de infravermelho.
- Ajuste a iluminação do ambiente. Alguns tipos de luz podem interferir na comunicação via infravermelho. Tente colocar o equipamento em um lugar diferente ou desligar algumas luzes.

Problemas na conexão via rede

As soluções apresentadas a seguir podem ser úteis caso você encontre problemas ao usar uma placa de rede para fazer conexões. Mais informações encontram-se disponíveis em Ajuda Sobre Conexões no dispositivo e em Ajuda do ActiveSync no PC de mesa.

- Verifique se a NIC é compatível com o HP Jornada Série 540 Pocket PC.
- Verifique se as informações necessárias sobre o servidor estão presentes. No menu Iniciar, selecione Configurações. Na guia Conexões, selecione Rede. Selecione o adaptador instalado (geralmente o nome da placa Ethernet) e digite todas as informações necessárias. A maioria das redes usa DHCP, de modo que você não precisa mudar esses valores a menos que seja instruído para isso pelo administrador da rede.
- Se Conexão de Rede não estiver na lista como um método de conexão na caixa de diálogo ActiveSync quando a sincronização for iniciada, espere alguns minutos e tente novamente. Além disso, se a sincronização não iniciar imediatamente, a rede provavelmente está ocupada e pode demorar até um minuto para que o dispositivo consiga se conectar à rede.
- Certifique-se de que os drivers apropriados para a placa estão instalados no dispositivo. Para mais informações, consulte o manual do proprietário da placa de rede.
- Verifique com o administrador da rede se nome e senha estão corretos.
- Verifique junto ao administrador da rede se a rede à qual você está tentando se conectar está disponível, ou tente conectar-se à ela a partir de outro computador.
- Talvez você tenha que mudar o nome do dispositivo se estiver tentando conectar-se a uma rede e não conseguir porque outro dispositivo com o mesmo nome já está conectado. Para alterar o nome do dispositivo, no menu Iniciar selecione Configurações. Na guia Sistema, toque em Sobre e depois na guia Identificação do Dispositivo.

Problemas de conexão por cabo e cradle

As soluções a seguir podem ser úteis caso você encontre problemas ao se conectar ao PC de mesa. Informações adicionais sobre a solução desse tipo de problema encontram-se disponíveis em Ajuda Sobre Conexões no HP Jornada e Ajuda do ActiveSync no PC de mesa.

- Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado.
- Se um modem ou uma placa Ethernet foi inserida no dispositivo, removaa.

- Certifique-se de que não há outras conexões ativas. No menu **Iniciar**, selecione **Hoje**. Toque em ou na parte inferior da tela e depois toque em **Desconectar**.
- Certifique-se de que o cabo esteja preso firmemente na porta COM ou na porta USB na traseira do PC de mesa. Use o cabo que veio com o dispositivo sem que qualquer outro cabo extra ou extensor esteja ligado.
- Plugue a outra extremidade do cabo firmemente na porta correta do dispositivo. Se você estiver usando um cradle, empurre o dispositivo firmemente no cradle.

Problemas de vídeo

Se você está tendo problemas para ver os dados na tela do HP Jornada, siga estas sugestões:

A tela está em branco

Siga estes passos se a tela permanecer escura ou se o equipamento não responder quando você pressionar rapidamente o botão Liga/Desliga:

- Pressione o botão/LED de Notificação para certificar-se de que a tela esteja ligada.
- Ajuste contraste e brilho. Em alguns equipamentos, a tela pode ser escurecida ou iluminada até dar a impressão de que o equipamento está desligado. (Consulte a seção Ajustando as configurações no capítulo 5).
- Reinicialize o equipamento. Após uma reinicialização, a tela fica em branco por cerca de 3 segundos depois que o botão Liga/Desliga é pressionado.
- Recarregue o equipamento ligando-o a uma fonte de alimentação AC.

A tela está escura

A exposição prolongada à luz solar direta pode fazer com que a tela do dispositivo escureça temporariamente. Isso é normal em telas de LCD e não é permanente.

É difícil ver a tela sob a luz do sol ou em ambientes escuros

Use Configurações HP para ajustar contraste e brilho e conseguir uma imagem adequada. (Consulte a seção **Ajustando as configurações** no capítulo 5). Em condições de muita luz, selecione o perfil **Externo** em Configurações HP. Em condições de muita pouca luz, selecione o perfil **Baixa Potência**. Num ambiente escuro talvez você precise certificar-se de que a retro-iluminação esteja ligada e/ou posicionar uma lâmpada de modo que a luz incida diretamente sobre a tela.

A tela está difícil de ler

Se você está tendo dificuldades para ler um documento no Notas, tente mudar o tamanho do modo de exibição. Para fazer isso, selecione um percentual de zoom no menu **Ferramentas**. No Pocket Word e no Pocket Excel, selecione **Zoom**, no menu **Exibir**, e depois escolha um percentual de zoom. No menu **Exibir** do Pocket Internet Explorer, toque em **Tamanho do Texto** e selecione um tamanho.

Se você está tendo dificuldades para ver dados do Pocket Outlook, tente ampliar a fonte da tela. Para fazer isso em Calendário, Tarefas, ou Contatos, selecione **Ferramentas**, depois **Opções**, e finalmente **Usar fonte grande**.

10 | Suporte e serviço

Site na Web

Informações sobre o produto, recomendações e dicas para aproveitar melhor e tirar o máximo do HP Jornada podem ser obtidas em nosso site na World Wide Web. Este serviço de computador é oferecido gratuitamente; você paga somente as despesas telefônicas e os serviços de Internet usados. Para acessar nosso site na Web a partir de um computador via Internet, visite-nos em www.hp.com/jornada.

Suporte aos clientes

Se você tiver perguntas sem respostas neste Guia do Usuário e no site na Web (após examinar o conteúdo e os índices), você poderá entrar em contato com o serviço de suporte aos clientes da HP, Hewlett-Packard Worldwide Support and Services for Handheld Products, através dos telefones na tabela a seguir.

Se o equipamento precisar de manutenção, entre em contato com a Hewlett-Packard para obter informações sobre os serviços; instruções para remessa e encargos fora da garantia, antes de enviar o equipamento à HP para o conserto.

Nos países que não constam na tabela, entre em contato com o escritório de venda ou o representante autorizado da Hewlett-Packard.

Serviço

Para obter instruções sobre o diagnóstico e outras informações sobre os serviços, entre em contado com um dos números fornecidos no suporte técnico. Não envie o dispositivo sem antes entrar em contato com um escritório da Hewlett-Packard. Se o dispositivo estiver dentro da garantia, esteja pronto para fornecer um comprovante da data da compra. Nos países que não constam na tabela a seguir, entre em contato com o escritório de venda ou o representante autorizado da Hewlett-Packard.

Antes de entrar em contato conosco para pedir ajuda, certifique-se de:

- 1. Rever os manuais sempre que possível.
- 2. Ter em mãos as seguintes informações sobre o produto:

- Número do modelo
- Número de série
- Data de compra
- 3. Estar com o produto pronto para ser usado. Nosso pessoal técnico pode lhe pedir para executar alguns testes e outras operações.
- 4. Organizar sua pergunta ou descrição do problema. Quanto mais detalhadas forem as informações fornecidas, mais rapidamente o pessoal de suporte poderá ajudá-lo.

Contatando a Hewlett-Packard em todo mundo

Você ficará satisfeito em saber que nosso comprometimento com a qualidade não termina com a venda do produto. Nossa rede de suporte aos clientes em todo o mundo está disponível para fornecer a você um serviço telefônico para atendimento caso seja necessário.

País	Telefone
África do Sul	27-11-8061030
Alemanha	49-1-805258143
Argentina	54-1-7788380
Austrália	61-3-88778000
Áustria	43-711-4201080
Bélgica (alemão)	32-2-6268806
Bélgica (francês)	32-2-6268807
Brasil Grande São Paulo Demais localidades	11-37477799 0800-157751
Canadá	1-905-2064663
Chile	56-800-360999
China	86-10-65645959
Cingapura	65-2725300
Coréia	82-2-32700700
Dinamarca	45-39-294099
Espanha	34-91-7820109

País	Telefone
EUA Informações de pré-venda	1-800-4431254 (ligação gratuita sem operador)
Suporte & Serviços	1-970-635-1000 Palmtops & Organizers (ligação paga)
Filipinas	63-2-8673551
Finlândia	358-20347288
França	33-1-43623434
Grécia	30-1-6896411
Holanda	31-20-6068751
Hong Kong	800-967729
Hungria	36-1-3430310
Índia	91-11-6826035
Indonésia	62-21-3503408
Irlanda	353-1-6625525
Israel	972-9-9524848
Itália	39-2-26410350
Japão	81-3-33358333
Malásia	60-03-2952566
México	52-1800-4726684
Noruega	47-22-116299
Nova Zelândia	64-9-3566640
Polônia	48-22-8659999
Portugal	351-13180065
Reino Unido	44-870-6083003
República Tcheca	420-2-61307310

País	Telefone
Rússia	7-095-9169821
Suécia	46-8-6192170
Suíça (alemão)	41-1-4332728
Suíça (francês)	41-1-4332729
Tailândia	66-2-6614000
Taiwan	886-2-27170055
Turquia	90-212-2245925
Venezuela	58-800-47888 ou 58-2-2078488
Vietnã	84-0-88234530

Todos as Centrais de Atendimento ao Cliente encontram-se disponíveis nos horários comerciais. Informações sobre pré-venda nos EUA encontram-se disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporte & Serviços nos EUA podem ser encontrados de 5:00 às 17:00 hs., hora da costa oeste dos EUA, de segunda a sexta-feira.

Garantia

Importante: Esta é a sua declaração de garantia do produto de hardware. Leia-a cuidadosamente.

Os termos da garantia podem ser diferentes em seu país. Se este for o caso, seu Revendedor Autorizado HP ou escritório de Vendas e Serviços da Hewlett-Packard podem lhe fornecer mais detalhes.

Garantia de hardware limitada de um ano

A Hewlett-Packard (HP) garante este produto de hardware contra defeitos de material e mão de obra por um período de um ano desde o seu recebimento pelo comprador e usuário final original.

Se a HP for notificada sobre defeitos definidos acima durante o período de garantia, a HP irá, por sua opção, ou consertar ou substituir peças e produtos que estejam comprovadamente com defeito.

Caso a HP não seja capaz de consertar ou substituir o produto dentro de um prazo razoável, a única solução alternativa para o cliente será o reembolso do preço de compra mediante a devolução do produto.

Limitação da garantia

A garantia acima não se aplica a defeitos resultantes de: uso impróprio; modificação não autorizada; abertura do equipamento por qualquer razão, a não ser para realizar uma atualização oficial usando um Kit de Atualização HP; operação ou armazenamento fora das especificações de ambiente para o produto; danos devido a transporte; manutenção imprópria; ou defeito resultante de uso de software não HP, acessórios, meios, fontes, e outros itens não projetados para uso com este produto.

A HP não dá nenhuma outra garantia expressa, seja escrita ou oral, com respeito a este produto.

Qualquer garantia implícita de comercialidade ou de adequação a uma finalidade em particular fica limitada à duração de um ano desta garantia escrita.

Alguns estados, províncias ou países não permitem limitações no período das garantias implícitas, de modo que a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar ao seu caso.

Esta garantia dá direitos legais específicos; além dela, você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado, província para província e país para país.

Limitação de responsabilidade e soluções

As soluções fornecidas acima são as únicas e exclusivas soluções do cliente.

Em nenhum caso a HP será responsável por qualquer dano, seja direto, indireto, especial, acidental ou decorrente (incluindo perda de lucros), seja com base na garantia, contrato, obrigação judicial ou qualquer outra teoria legal.

Alguns estados, províncias e países não permitem a exclusão ou a limitação da responsabilidade devido a danos acidentais ou decorrentes, incluindo perda de lucros, de modo que a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar ao seu caso.

Transações de clientes na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido

As retratações e limitações precedentes não se aplicam às transações com clientes na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido e não deverão afetar os direitos legais dos clientes.

Para clientes na Austrália

Os termos da garantia acima e outras declarações sobre garantia contidas neste produto, exceto até onde a lei permite, não excluem, restringem ou modificam e complementam os direitos legais implícitos no Trade Practices Act 1974 ou qualquer legislação local ou estadual aplicável à venda deste produto. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de seus direitos, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da HP, Hewlett-Packard Customer Care Center, em 61-3-88778000.

Para clientes na Nova Zelândia

Os termos da garantia acima e outras declarações sobre garantia contidas neste produto, exceto até onde a lei permite, não excluem, restringem ou modificam e complementam os direitos legais implícitos no Consumer Guarantees Act 1993 aplicável à venda deste produto. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de seus direitos, entre em contato com o Hewlett-Packard End User Support, em 0800-733547.

Garantia para o ano 2000 da Hewlett-Packard

Sujeita a todos os termos e limitações da declaração de garantia limitada, HP Limited Warranty Statement, fornecida com este produto HP, a HP garante que este produto será capaz de processar corretamente dados de datas (incluindo, mas não se limitando a cálculo, comparação e seqüenciamento) de antes, durante e depois do ano 2000, entre o vigésimo e o vigésimo primeiro séculos, e os anos 1999 e 2000, incluindo cálculos de anos bissextos, quando usado de acordo com a documentação fornecida pela HP (incluindo as instruções para instalação de correções e atualizações), desde que todos os outros produtos (isto é, hardware, software, firmware) usados em conjunto com o(s) produto(s) HP troquem dados corretamente entre si. A duração da garantia do Ano 2000 se estende até 31 de janeiro de 2001.

A HP tem se esforçado ao máximo para garantir a precisão dos testes de nosso produto. Porém, como o ambiente de cada cliente é diferente do ambiente de teste dos laboratórios da HP, é de responsabilidade do cliente validar a disponibilidade do Ano 2000 para esses produtos em seu próprio ambiente. Assim, as informações sobre o status do Ano 2000 dos produtos HP são fornecida "como são", sem nenhuma garantia de qualquer espécie, ficando sujeitas a modificações sem aviso prévio. As informações fornecidas aqui constituem uma divulgação de disponibilidade para o ano 2000, Year 2000 Readiness Disclosure, de acordo com os propósitos da lei sobre informações e disponibilidade para o ano 2000, Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act.

A Hewlett-Packard não representa e nem garante a disponibilidade no Ano 2000 de produtos não HP, incluindo sistemas operacionais e software aplicativos pré-instalados. São os fabricantes desses produtos que devem fornecer essas informações, caso haja alguma, e recomenda-se que os clientes entrem em contato com esses fabricantes diretamente para confirmar a disponibilidade desses produtos no Ano 2000.

As informações fornecidas aqui constituem uma divulgação de disponibilidade para o ano 2000, Year 2000 Readiness Disclosure, de acordo com os propósitos da lei sobre informações e disponibilidade para o ano 2000, Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act. A HP recomenda aos seus clientes que estejam plenamente cientes das conseqüências potenciais que o Ano 2000 pode ter em seus negócios e de suas habilidades para trabalhar no século vinte e um. A HP também recomenda aos seus clientes assumirem a responsabilidade de enfrentar qualquer mudança necessária o mais rápido possível.

ATENÇÃO: A MICROSOFT TEM INDICADO QUE MUITOS DE SEUS SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICATIVOS EXIGEM A INSTALAÇÃO, PELO CLIENTE, DE CORREÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NO ANO 2000 E PODEM EXIGIR CORREÇÕES ADICIONAIS NO FUTURO. A NECESSIDADE DESSAS CORREÇÕES MUITO PROVAVELMENTE SE APLICA AO SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL E TODOS OS APLICATIVOS DA MICROSOFT FORNECIDOS COM ESTE PRODUTO. RECOMENDA-SE QUE OS CLIENTES ENTREM EM CONTATO COM A MICROSOFT EM www.microsoft.com/y2k OU 1-888-MSFTY2K PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ANO 2000.

Contrato de licença de produto de software da HP e garantia limitada de produto de software da HP

Este produto HP contém programas de software pré-instalados. Leia o Contrato de Licença de Produto de Software da HP antes de prosseguir.

Importante: Leia cuidadosamente este Contrato de Licença e a declaração de Garantia Limitada antes de operar o equipamento. Os direitos do software são licenciados, não vendidos. A HP ou seus licenciadores continuam proprietários de todos os diretos de propriedade intelectual sobre o software e ao cliente são concedidos certos direitos de uso do software sujeitos à aceitação desta licença. Os direitos sobre o software são oferecidos somente sob a condição de que você concorde com todos os termos e condições do Contrato de Licença. A operação do equipamento indica a aceitação destes termos e condições. Se você não concorda com os termos e condições do Contrato de Licença, devolva tudo para obter um reembolso total imediatamente.

GILEste produto HP contém programas de software pré-instalados. Leia o

Contrato de Licença de Produto de Software da HP

O Contrato de Licença de Produto de Software da HP regulará o uso de todo o software fornecido a você, o cliente, como parte deste produto HP, com exceção do software da Microsoft. Os produtos da Microsoft são licenciados segundo o Contrato de Licença para Usuário Final da Microsoft, Microsoft End User License Agreement (EULA), contido na documentação da Microsoft. Todos os termos das garantias de outros fornecedores de software que podem ser encontrados on-line, ou na documentação ou em outros materiais contidos na embalagem do produto, deverão regular a utilização desse software.

Os seguintes Termos de Licença regulam o uso do software:

Uso

O software só pode ser usado em um único computador. Não é permitido aplicar engenharia reversa, montar ou descompilar o software.

Transações entre os estados membros da União Européia: A proibição contra descompilação deve estar sujeita à Diretiva 91/250/EEC.

Cópias e adaptações

Você pode fazer cópias ou adaptações do software (a) para arquivamento, ou (b) quando a cópia ou a adaptação é uma etapa essencial na utilização do software em um computador, desde que as cópias e adaptações não sejam usadas de nenhuma outra maneira.

Você não tem nenhum outro direito de fazer cópias, a menos que adquira uma licença apropriada para reproduzir o software que está disponível na HP para alguns produtos de software.

Você concorda que nenhuma garantia, instalação gratuita ou treinamento gratuito será fornecido pela HP para nenhuma cópia ou adaptação feita por você.

Todas as cópias ou adaptações do software precisam usar o(s) aviso(s) de direitos autorais contidos no original.

Propriedade

Você concorda que não tem nenhum direito ou propriedade sobre o software que não a propriedade da mídia física. Você reconhece e concorda que o software é protegido por direitos autorais conforme as leis de direitos autorais. Você reconhece e concorda que o software ou parte dele possa ter sido desenvolvido por um terceiro fornecedor citado no(s) aviso(s) de direitos autorais incluído(s) no software, estando autorizados a responsabilizá-lo por qualquer transgressão ou violação deste Contrato de Licença ou do Contrato de Licença desses fornecedores.

Transferência de direitos do software

Você pode transferir os direitos do software a terceiros somente como parte da transferência de todos os seus direitos e somente se você obtiver um acordo prévio do terceiro para este ser obrigado a respeitar os termos deste Contrato de Licença. Nessa transferência, você concorda que os direitos ao software estão encerrados e que você ou vai destruir todas as suas cópias e adaptações ou entregá-las ao terceiro. A transferência para um departamento ou órgão do governo dos Estados Unidos ou para um contratante acima ou abaixo do governo dos Estados Unidos deve ser realizada somente mediante concordância por escrito prévia aos termos exigidos pela HP.

Sublicenciamento e distribuição

Você não pode alugar, sublicenciar o software, ou distribuir cópias ou adaptações do mesmo para o público em mídia física, por telecomunicação ou qualquer outro meio sem o consentimento prévio por escrito da HP.

Encerramento

A HP pode encerrar esta licença de software devido ao não cumprimento de qualquer um destes termos, desde que a HP tenha solicitado a você que corrija o problema e você não o tenha feito em trinta (30) dias a partir do aviso

Atualizações e novas versões

Você concorda que o software não inclui atualizações e nem a instalação de novas versões que podem estar disponíveis na HP mediante um outro contrato de suporte independente.

Cláusula de exportação

Você concorda em não exportar ou reexportar o software ou qualquer cópia ou adaptação do mesmo que violem as normas de exportação da U.S. Export Administration ou outras regulamentações aplicáveis.

Direitos restritos do governo dos Estados Unidos

O Software e a Documentação foram desenvolvidos totalmente com recursos privados. Eles são entregues e licenciados como "software comercial de computador" conforme definido em DFARS 252.227-7013 (Outubro de 1988), DFARS 252.211-7015 (Maio de 1991) ou DFARS 252.227-7014 (Junho de 1995), como "item comercial" conforme definido em FAR 2.101 (a), ou conforme "software de computador restrito" conforme definido em FAR 52.227-19 (Junho de 1987) (ou qualquer norma oficial ou cláusula de contrato), que seja aplicável. Você tem somente os direitos fornecidos por Software e Documentação segundo a cláusula aplicável FAR ou DFARS ou o contrato de software padrão da HP para o produto em questão.

Garantia Limitada de Produto de Software da HP

Importante: Esta Garantia Limitada de Produto de Software da HP deve cobrir todo o software que seja fornecido a você, cliente, como parte do produto HP, incluindo todo o software do sistema operacional. Quaisquer termos de garantias de outros fornecedores que possam ser encontrados on-line, ou na própria documentação ou em outros materiais contidos na embalagem desses produtos, devem substituir a Garantia Limitada de Produto de Software da HP com respeito ao software de terceiros.

Garantia Limitada de Software de Noventa Dias.

A HP garante por um período de NOVENTA (90) DIAS a partir da data de compra que o produto de software irá executar suas instruções de programação desde que todos os arquivos estejam devidamente instalados. A HP não garante que o software nunca possa parar ou seja totalmente livre de erros. Caso este produto de software falhe ao executar suas instruções de programação durante o período de garantia, as suas opções de solução serão, somente, a troca do produto ou sua devolução para reembolso. Devolva a mídia para a HP em caso de troca. Se a HP não for capaz de substituir a mídia num prazo razoável, a HP deverá reembolsar o preço de compra assim que o produto for devolvido, junto com todas as cópias.

Mídia removível (caso fornecida)

A HP garante que a mídia removível, se fornecida, na qual este produto é gravado, é livre de defeitos de material e mão de obra sob uso normal durante um período de NOVENTA (90) DIAS a partir da data da compra. Caso seja provado que a mídia está com defeito durante o período da garantia, suas únicas opções serão a troca ou a devolução com reembolso. Devolva a mídia para a HP em caso de troca. Se a HP não for capaz de substituir a mídia num prazo razoável, a HP deverá reembolsar o preço da compra assim que o produto for devolvido, bem como destruídas todas as outras cópias em mídias não removíveis do produto de software.

Aviso sobre as reivindicações de garantia

Você precisa notificar a HP por escrito sobre qualquer reivindicação de garantia até no máximo trinta (30) dias depois do fim do período de garantia.

Limitação da garantia

A HP não oferece nenhuma outra garantia expressa, seja escrita ou oral, com relação a este produto.

Qualquer outra garantia implícita de comercialidade ou de adequação a uma finalidade particular é limitada à duração de 90 dias desta garantia por escrito. Alguns estados, províncias ou países não permitem restrições ao prazo das garantias implícitas, de modo que a limitação ou exclusão acima podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos e você também tem outros direitos que variam de estado para estado, província para província, ou país para país.

Limitação de responsabilidades e soluções

AS SOLUÇÕES FORNECIDAS ACIMA SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. EM NENHUM CASO A HP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ESPECIAL, ACIDENTAL OU DECORRENTE (INCLUINDO PERDA DE LUCROS), SEJA COM BASE EM GARANTIA, CONTRATO, DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. Alguns estados, províncias e países não permitem a limitação ou exclusão de danos acidentais ou resultantes, incluindo a perda de lucros, de modo que a limitação e a exclusão acima podem não se aplicar em seu caso.

Em nenhum caso deverá a responsabilidade da HP exceder o preço de compra do produto e/ou software. As limitações expostas acima serão aplicadas independentemente de você aceitar ou não o software.

Transações de clientes na Austrália e no Reino Unido: As retratações e limitações acima não serão aplicáveis e não afetarão os diretos legais de um Cliente.

Glossário

Adaptador AC Uma fonte de alimentação externa que converte energia elétrica AC de uma tomada da rede de energia elétrica padrão para DC de baixa tensão necessária para operar o HP Jornada.

Backup. Uma cópia duplicada dos arquivos e dados do HP Jornada armazenada em um PC de mesa ou em uma Placa PC.

Caneta. Um utensílio parecido com uma caneta projetado para navegar numa tela de toque.

CompactFlash. Um meio removível para cartões de memória de alto desempenho e outros periféricos como modems e placas de interface de rede.

Conexão dial-up. Uma conexão entre o HP Jornada e outro computador via modem. Você pode fazer uma conexão dial-up com um PSI, uma rede ou um modem ligado a um PC.

Conexão direta. Uma conexão entre o HP Jornada e outro computador por meio de um cabo sincr ou uma porta infravermelha.

Conexão remota Uma conexão entre o HP Jornada e um computador ou um servidor remoto.

Conexão serial. Uma conexão via cabo entre o HP Jornada e uma porta de comunicação serial (COM) no PC de mesa.

Cradle. Um dispositivo de acoplamento de mesa para o HP Jornada que permite conexão imediata com um PC de mesa. O cradle fica conectado ao PC de mesa, mesmo quando o HP Jornada é retirado.

DNS (Sistema de Nomes de Domínios). Um serviço de Internet que converte nomes de domínios em endereços IP. Por exemplo, o nome de domínio www.jornada.com seria convertido para 198.125.247.4.

Driver. Um programa de controle que possibilita a um computador trabalhar com um equipamento ou periférico específico.

IMAP4 (versão 4 do protocolo de acesso ao sistema de mensagens da Internet, Internet Messaging Access Protocol v4). Um protocolo que possibilita a um computador obter mensagens de um servidor de correio eletrônico.

Internet. Uma rede mundial de computadores oferecendo serviços como correio eletrônico, a Worldwide Web, FTP, notícias Usenet, e outros.

Intranet. Uma rede que oferece serviços similares à Internet, mas geralmente acessível somente aos usuários de uma única empresa ou organização.

IP (**Protocolo Internet**). O padrão pelo qual os pacotes de dados são transmitidos pela Internet.

IrDA (protocolo de associação de dados via infravermelho, Infrared Data Association Protocol). Um padrão estabelecido para comunicação via infravermelho entre computadores e outros periféricos e equipamentos.

LAN (rede de área local). Um grupo de computadores, geralmente próximos um do outro (seja no mesmo prédio ou em prédios vizinhos), que são ligados entre si para compartilhar arquivos e trocar dados.

Modem. Um equipamento de comunicação que permite a um computador transmitir dados através de linhas telefônicas.

NIC (placa interface de rede). A placa de interface de rede (NIC) é uma placa instalada em um computador que possibilita conectá-lo a uma rede. As placas de interface de rede permitem estabelecer conexões dedicadas de tempo integral com uma rede.

Parceria. Um relacionamento estabelecido entre o HP Jornada e um PC com a finalidade de sincronizar e transferir dados.

PIM (gerente de informações pessoais). Um aplicativo ou conjunto de aplicativos que organiza informações como endereços, compromissos e anotações.

POP3 (versão 3 do protocolo de correio, Post Office Protocol v3). Um protocolo que permite a um computador obter mensagens de um servidor de correio eletrônico.

Porta infravermelha. Uma porta de comunicação que utiliza sinais ópticos infravermelhos em vez fios ou cabos para transmitir dados.

PPP (**Protocolo Point to Point**). O método padrão que o HP Jornada usa para se comunicar com um servidor de rede PSI (provedor de serviços de Internet).

PSI (Provedor de Serviços de Internet). Um negócio comercial que fornece acesso à Internet para pessoas físicas ou jurídicas, geralmente cobrando uma taxa pelo serviço.

RAM (memória de acesso aleatório). Memória volátil que pode ser lida e escrita. Os dados armazenados na RAM são retidos somente enquanto a alimentação de energia é mantida.

Reinicializar. O processo de restaurar o HP Jornada e reinicializar o sistema operacional. Uma reinicialização apaga todos os dados não salvos de documentos abertos, mas preserva os dados que foram salvos.

Restaurar. Recolocar o equipamento no estado anterior ao último backup. Isto envolve copiar os dados do backup para o HP Jornada.

ROM (memória somente de leitura). Um circuito de memória onde os programas e os dados estão gravados e permanentemente instalados. Os dados de uma ROM não podem ser modificados ou apagados.

Servidor Proxy. Um servidor que fica entre um computador de cliente ou navegador Web e a Internet. Um servidor proxy fornece segurança ao filtrar as requisições e pode melhorar o desempenho ao armazenar cópias locais de informações solicitadas.

Sincronização. O processo de comparar arquivos ou dados em dois computadores para garantir que eles contenham exatamente as mesmas informações.

SLIP (protocolo Internet de linha serial, Serial Line Internet Protocol). Um método de conectar-se à Internet. Similar ao PPP, porém mais antigo e mais simples.

SMTP (protocolo simplificado de transporte de correio eletrônico, Simplified Mail Transport Protocol). Um protocolo para enviar mensagens de correio eletrônico entre computadores na Internet.

Tela de toque. Uma tela sensível ao toque que permite abrir arquivos, executar programas e selecionar texto tocando na tela com a caneta.

USB (barramento serial universal, Universal Serial Bus). Um padrão recente para conectar periféricos. O USB suporta taxas de transferência de dados relativamente rápidas e pode ser usado para conectar vários dispositivos a um único computador.

Índice

acessórios90	botão Liga/Desliga 8, 12, 13, 14, 96,
ActiveSync 2, 6, 25, 26, 31, 36, 93, 99,	98, 99
100, 129. Ver Microsoft ActiveSync	botão Reinicializar94, 96
instalação26	botão/LED de notificação 8, 12, 13,
requisitos do sistema 26	103
Adaptador AC2, 10, 28, 117	botões de hardware 4, 12, 59, 66, 67,
adição de programas70	68
agendas eletrônicas Palm	configuração66
migração de dados 131	botões de jogo HP 4, 17, 66, 67, 68
Ajuda on-line 2, 5, 6, 45, 46, 81, 88	brilho 4, 11, 62, 98, 103
alarme12	cabo sincr27
alternador de tarefas HP 4, 16, 17, 37,	Caixa de Entrada 4, 32, 46, 51, 52,
38, 62, 94, 98	53, 54, 55, 56, 57, 73, 75, 76, 129,
alternando programas15	130
alto-falante 8, 17, 63	pastas56
emudecer62	calculadora
volume62, 63	Calendário 3, 4, 13, 21, 22, 32, 35, 36,
anexos55	38, 73, 74, 75, 76, 104
arquivos	tecla de atalho13
conversão	Canais Móveis41, 48
transferência35	caneta8, 90
arquivos de áudio	calibração13
armazenar em um cartão CF 87	utilização14
criação86	carregamento12
formatos	cartão CompactFlash
material protegido86	instalação43, 91
reprodução 85, 86	memória61, 91
arquivos MP3 Ver arquivos de áudio	modem42, 91
ASF85	NIC42
Assistente de Boas-Vindas 2, 7, 11, 96	placa Socket Low Power Ethernet
Assistente de Novas Parcerias 31	42, 44
backup	CD-ROM do ActiveSync 6, 26, 27, 86
para cartão CompactFlash 36	compromissos Ver Calendário
para o PC de mesa36	conector serial 2, 8, 27, 28, 29, 33, 34,
restauração de dados 37, 38	90
usando ActiveSync36	conexão
usando o backup HP36	com computador remoto41
Backup HP 4, 35, 36, 37, 38, 95, 99	com Internet44
barra de Comandos17	com ISP44
barra de Navegação16	com PC de mesa28, 29, 30
bateriasVer energia	com uma rede102
botão /LED de notificação12	por cabo sincr29
Botão de ação 8, 22, 67	por cradle28
botão de Reinicialização 9, 11	por infravermelho30, 44
botão Gravar8, 13, 22, 64, 67	por LAN33, 34
desativação13	por modem42

por telefone móvel43	fazendo backup36
solução de problemas de conexão	fazer backup35
102	usando ActiveSync35
via Internet41	usando backup HP35
conexão dial-up	File Explorer 23, 24, 69, 71, 100
desconexão17	formatos de arquivo
configuração HP11, 12, 13, 60	gravação23
configuração padrão de fábrica 95	HP Dynamic Voice23
configurações62	PCM23
perfis 63, 98	garantia
Configurações HP 4, 61, 62, 63, 98,	software112
103	Gerente de Lista de Músicas86
contato com a HP106	gravação 8, 22, 23, 24, 75, 77, 79, 80,
Contatos 3, 4, 13, 21, 22, 32, 35, 36,	82, 83
38, 73, 75, 76, 77, 104	formatos23
tecla de atalho13	gravando13, 22
contraste4, 11, 62, 98, 103	nota de voz19
Contrato de Licença de Produto de	notas de voz22
Software112	HP Dynamic Voice23
convertendo arquivos35	ícones de status17
correio eletrônico	informações sobre o proprietário66
cradle27	instalação de programas70
desconectando	Internet
conexão dial-up17	navegação na Web47
desenhando	Pocket Internet Explorer47
na tela21	interrompendo programas62
digitando informações 18	intranet
drivers	ISP Veja Provedor de Serviços Interne
instalação91	LAN27, 33, 118
drivers de software91	livro de endereços Ver Contatos
eBooks87	localizando informações24
e-mail	luz de fundo61
enviar51	Media Player Ver Windows Media
envio de mensagens52	Player
pastas	memória
recebimento e remoção de	gerenciamento61
mensagens51	memória de armazenamento 16, 23,
remoção de mensagens 52	50, 61, 62, 71, 86, 87
sincronização51	memória de programa61, 62
troca de mensagens	menu Iniciar16
energia60	instantâneo18
advertências de pouca energia 60	menu inicial HP 4, 11, 13, 15, 16, 62,
conservação60	68, 69
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tecla de atalho13
recarregamento	menu Iniciar16, 69
equipamentos Palm	menus instantâneos18
migração de dados 130, 131	microfone19, 22
escrevendo	Microsoft ActiveSync Ver livreto
na tela20, 21	ActiveSync
examinando	Microsoft Exchange 51, 52, 73
arquivos e pastas34	Microsoft Outlook 27, 32, 34, 51, 52,
Favoritos Móveis32, 48, 49, 50, 51	73, 99, 130, 131
	. 0, 00, .00, .01

Microsoft Pocket Outlook Ver Caixa de	procura24
Entrada, Contatos, Calendário, ou	programas
Tarefas	alternando15
Microsoft Reader 5, 81, 87	de terceiros5
Mobile Voice23	fechamento62
modelos	HP4
Pocket Excel84	instalação70
Pocket Word 82	Microsoft4
modem	remoção4, 10, 71
cartão CompactFlash42	sair62
desconexão 17	protetor de tela10, 90
infravermelho43	protocolo IMAP4 44, 53, 56, 58, 117
instalação 42	protocolo POP3 44,53, 57, 118
MP3 5, 85	Provedor de Serviços Internet
música 85	conexão com44
navegação	recarregamento2
a Web	recarregamento
arquivos e pastas	indicadores LED60
na Web	recarregando17
navegador, Web Ver Pocket Internet	Reconhecedor de Caracteres 18, 19,
Explorer	20, 21, 82, 125, 127
Navegando14	recurso de Localizar24
NIC Veja Placa de Interface de Rede	rede
Notas 3, 4, 21, 22, 23, 66, 73, 75, 77,	registro11
79, 80, 104	reinicialização94
notas de voz22	relógio16
Notes	remoção de programas4, 10, 71
OmniSolve3, 5, 81, 88	requisitos do sistema
painel de controle de Energia 12, 16,	ActiveSync26
60, 61, 63	restauração
painel de controle de Retro-iluminação	backup incremental38
61	usando ActiveSync37
painel de Entrada	usando backup HP38
parceria	restauração (de backup)37
Assistente de Novas Parcerias 31	Restaurando a configuração padrão
estabelecimento31	de fábrica95
múltipla31	retro-iluminação12, 103
pasta Favoritos	sair de programas62
PCM23	Segurança HP 4, 64, 65, 66
pedidos de reunião75	senha 4, 36, 44, 46, 53, 64, 65, 66, 84,
PIM (gerente de informações	95, 102
pessoais) 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37,	especificação64
38, 39, 99, 118	lembrete65
placa de interface de rede42, 44, 45,	principal65
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •
91, 102, 118	serviço de atendimento ao cliente 105
placa Socket Low Power Ethernet42, 44	sincronização 6, 31, 32, 51, 118 Caixa de Entrada51
Plugue DC	conflitos33
Pocket Excel3, 5, 81, 83, 84, 104	remota33, 34
modelos	slot de cartão CompactFlash . 9, 43, 92
Pocket Internet Explorer .5, 47, 48, 104	software Palm99
Pocket Word 3, 5, 21, 81, 82, 83, 104	solução de problemas
porta infravermelha9	conexões6, 102

conexões remotas 101
conexões via rede102
infravermelho101
problemas básicos96
vídeo103
som
volume
suporte técnico
tampa14, 90
Tarefas 3, 4, 5, 13, 18, 21, 22, 32, 35,
36, 38, 73, 78, 104
tecla de atalho13
teclado de software 18, 19
teclas de atalho HP 8, 9, 13, 12, 64, 67
tela
ativação 13
desligamento 12
tela de toque8
alinhamento
limpeza9


tela Hoje 4, 6, 14, 15, 16, 17, 37, 38,
60, 67, 94
telefone celular Ver telefone móve
telefone móvel43
tomada DC28
tomada de fone de ouvido9
transferindo arquivos35
USB 2, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 90, 100,
103
vídeo
brilho62
contraste
cores64
modos64
solução de problemas
WAV5, 85
Web47
Windows Media Manager 5, 86, 87
Windows Media Player 5, 81, 85
WMA5, 85
VVIVIA

Apêndice A Reconhecimento de caracteres


Usando o Reconhecedor de Caracteres, você pode escrever caracteres diretamente na tela do HP Jornada com a caneta, exatamente como faria num pedaço de papel. Os caracteres assim escritos são convertidos em caracteres de texto digitado. Use o Reconhecedor de Caracteres em qualquer lugar onde você queira inserir texto; por exemplo, para escrever uma nota ou preencher os campos de uma caixa de diálogo.

O modo de escrita padrão do Reconhecedor de Caracteres é em minúsculas (compatível com Jot). Nesse modo, os caracteres são escritos em minúsculas. O gráfico no final deste apêndice contém exemplos de como escrever caracteres no modo de letras minúsculas. É possível também escrever em letras maiúsculas (compatível com Graffiti). Nesse modo, os caracteres são escritos em maiúsculas. Se você preferir escrever no modo de letras maiúsculas, toque em **Modo de Letras Maiúsculas** em **Opções** no menu de métodos de entrada de dados. Uma letra aparece em maiúsculas ou em minúsculas quando convertida para texto digitado de acordo com o local onde você a escreveu no painel de entrada, e não de acordo com o modo escolhido.

O painel de entrada Reconhecedor de Caracteres é dividido em três áreas para escrita. As letras escritas na área da esquerda (rotulada **ABC**) formam letras maiúsculas, e as letras escritas na área do meio (rotulada **abc**) formam letras minúsculas. Use a área da direita, rotulada **123**, para escrever números, símbolos, caracteres especiais e pontuação.

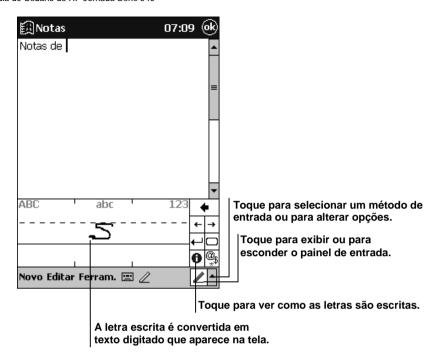

O gráfico a seguir é uma amostra parcial dos caracteres que você pode escrever no modo de letras minúsculas (o ponto em cada caractere é o ponto inicial de escrita). Lembre-se de que, mesmo escrevendo uma letra em minúsculas, o texto exibido vai depender de onde a letra é escrita. Por exemplo, se você escrever um "a" em minúsculas na área **ABC**, um "A" em maiúsculas será exibido na tela.

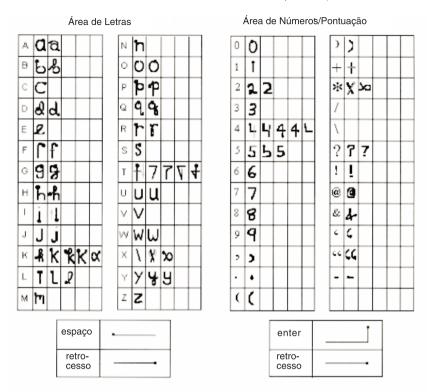

Para obter mais informações sobre a utilização do Reconhecedor de Caracteres e exemplos de todos os caracteres, selecione no painel de entrada do Reconhecedor de Caracteres.

Apêndice B Migrando dados de outros dispositivos

Transferindo dados de um PC de mão ou Palm-size

Se você estiver usando atualmente um PC de mão ou palm-size PC com Windows, poderá transferir dados para o HP Jornada Pocket PC. Se houver pastas off-line na Caixa de Entrada do PC portátil que contenham mensagens de correio eletrônico que você deseja transferir para o Pocket PC, um procedimento diferente, apresentado a seguir, deve ser executado.

Para transferir dados de outro equipamento usando Windows

- Instale o Microsoft ActiveSync 3.1 no PC de mesa. Para informações sobre como instalar o ActiveSync, consulte o Guia de Introdução ao Microsoft ActiveSync.
- 2. Sincronize o equipamento com o PC de mesa, de modo que as informações no PC de mesa fiquem atualizadas.
- 3. Se você tiver arquivos no dispositivo que deseja transferir, como anotações e gravações efetuadas no Note Taker, desative as opções de conversão nas opções do ActiveSync de modo que os arquivos fiquem no formato do equipamento e use o ActiveSync Explorer para copiar os arquivos para o PC de mesa. Para instruções específicas, consulte a Ajuda do ActiveSync no PC de mesa.
- Sincronize o Pocket PC com o PC de mesa. Isto vai atualizar o HP Jornada com os dados atuais oriundos do PC de mesa.
- Reinstale os programas. Verifique junto aos fornecedores desses programas se há novas versões otimizadas disponíveis para o Pocket PC.
- Usando o ActiveSync Explorer, copie os arquivos para o Pocket PC que antes foram transferidos para o PC de mesa na etapa 3.
- 7. No ActiveSync, ative novamente a conversão de arquivos.
- 8. Digite as informações sobre configuração e conexão no Pocket PC.

Para transferir pastas off-line

- Conecte o PC de mão ou palm-size PC ao PC de mesa e clique em Transferir Caixa de Entrada do Windows CE no menu Ferramentas do Microsoft Outlook.
- Selecione Copiar ou mover mensagens selecionadas para o computador de mesa e clique no botão Localizar.
- 3. Selecione a pasta off-line que contém as mensagens que você quer transferir para o PC de mesa, e depois clique em **OK**.
- 4. Clique no botão Transferir e selecione a pasta para a qual você quer transferir as mensagens, ou clique em Nova Pasta para criar uma pasta nova. Clique em OK para transferir as mensagens. Agora, você precisa transferir as mensagens do PC de mesa para o HP Jornada.
- Na Caixa de Entrada do HP Jornada, selecione Ferramentas e depois toque em Nova Pasta para criar uma pasta para as mensagens que você vai transferir.
- No Outlook do PC de mesa, selecione as mensagens que você quer transferir.
- Conecte o HP Jornada ao PC de mesa e depois clique em Transferir Caixa de Entrada do Windows CE no menu Ferramentas do Outlook.
- 8. Selecione Copiar mensagens selecionadas para o dispositivo móvel e depois clique no botão Localizar.
- 9. Selecione a pasta off-line do equipamento para o qual você quer transferir as mensagens e clique em **OK**.
- Clique no botão Transferir. As mensagens selecionadas serão transferidas para o HP Jornada.

Migrando dados de equipamentos Palm

Migrando de Palm III e produtos mais recentes

Os organizadores conectados da série Palm VTM e Palm IIITM podem sincronizar dados com o Microsoft Outlook 97/98. A partir do MS Outlook os dados podem ser sincronizados com o HP Jornada usando ActiveSync. Use o PocketMirror® de ChapuraTM (incluído com o software da agenda eletrônica PalmTM Desktop) para sincronizar os dados entre o computador de mão Palm Computing e o Microsoft Outlook.

Para usar o canal do PocketMirror da Chapura , primeiro instale o software de mesa Palm™ que acompanha as agendas eletrônicas Palm IIIx™ e Palm V™. Se você preferir sincronizar-se usando o Microsoft Outlook, o canal do PocketMirror será instalado no software de mesa Palm. Para mais informacões, visite o site na Web da Palm em www.palm.com.

Migrando de agendas eletrônicas Palm mais antigas

Se você preferir usar o PocketMirror para sincronizar o PalmPilot ou a agenda eletrônica Pilot com o Microsoft Outlook, você terá que comprar a versão comercial do software da Chapura, fabricante do PocketMirror. Consulte a Chapura diretamente.

